





Washing machine User manual



This manual is made with 100 % recycled paper.

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.









Content

Safety information	3
Icons and symbols used in this manual	
Important safety instructions	
Location requirements	
Installation	7
What's included	
Installation requirements	
Step-by-step installation	
Basic operations	21
Laundry guidelines	
Detergent types and usage	
When to add fabric softener	
Handling the secure door	
About the sanitizing wash cycle	
Getting started	
Maintainence	31
Cleaning the exterior	
Keeping the tub clean	
Cleaning the water hose mesh filters	
Cleaning the Tub Filter	
Troubleshooting	34
Check the table below for basic troubleshooting solutions	
Information codes	
Cycle chart	37
Specifications	38
Helping the environment.	38
Specifications.	
Warranty	39
Warranty (U.S.A)	
Warranty (CANADA)	







Safety information

Throughout this manual, you'll see warning and caution symbols. These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur. It's your responsibility to use common sense and caution when installing, maintaining, and operating your washer. Samsung is not liable for any damage resulting from improper use. The product you have purchased is designed for domestic use only. Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. If the product is used for business purposes, it will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility will be attributed to Samsung for any damage or malfunctions resulting from such misuse.

Icons and symbols used in this manual

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others. Please follow them explicitly.

A	WARNING: Hazards or unsafe practices that may result in severe physical injury, death and/or property damage.
\triangle	CAUTION: Hazards or unsafe practices that may result in physical injury and/or property damage.
	NOTE



As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.









WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- 1. Read all instructions before using the appliance.
- Do not wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- **3.** Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the washing or drying compartment.
- 5. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
- 6. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- 7. Do not tamper with controls.
- 8. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- 9. Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- 10. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using a washer or combination washer-dryer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.

SAVE THESE INSTRUCTIONS





Important safety instructions



WARNING: For safety reasons, read through the following instructions before installing or using the washer.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify your washer. For any repairs, contact your nearest Samsung service center.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, solvents, or any other flammable substances.

Do not install the washer in a location exposed to extreme temperatures, high-humidity levels, and/ or the weather.

Do not let children or pets play in, on, or around the washer. Proper supervision is necessary at all times.

Do not move the washer while it's operating.

Do not use the washer if the washer or any parts of the washer are damaged.

Keep all packaging materials away from children.

Do not put your hands or any objects in or under the washer while the washer is operating.

Do not replace a damaged power cord or power plug yourself. Have Samsung or a qualified service technician replace a damaged power cord or power plug.

Before disposing of your washer, remove the lid.





SAVE THESE INSTRUCTIONS



Location requirements

To ensure safe and proper installation and use of your washer, follow these guidelines for selecting a location.

▲ WARNING:

- Use caution when lifting or moving the washer.
- Do not install the washer in areas exposed to the weather.
- Do not install the washer in areas where the ambient temperature may drop below 32 °F (0 °C).
- Keep the washer away from electrical devices.
- Do not install the washer in a location where gas may leak.
- Do not install the washer near a heater or flammable material.

Select a level, well-constructed surface that does not have carpeting or flooring that may obstruct ventilation or contribute to vibrations.

Select a location where a grounded, 3-prong socket is easily accessible.

For the provided water hoses to reach the washer, make sure the water taps are within 120 cm (4 ft) of the back of the washer.





SAVE THESE INSTRUCTIONS



Installation


What's included

Carefully unpack the washer, and make sure you've received all the parts shown below. If the washer was damaged during delivery, or if you do not have all the parts, contact a local Samsung customer service center (1-800-SAMSUNG (726-7864)) or your Samsung retailer.

To prevent personal injury, wear protective gloves when lifting or carrying the washer.

lack

WARNING: Packaging materials can be dangerous to children. Keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

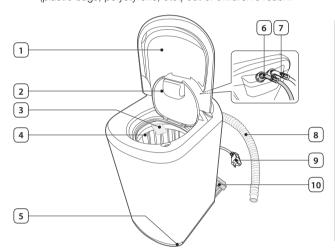


1	Door lid
2	Secure door lid
3	Filter
4	Tub
5	Levelling feet
6	Cold water supply hose
7	Hot water supply hose
8	Drain hose
9	Power cord
10	Baffle board







Accessories

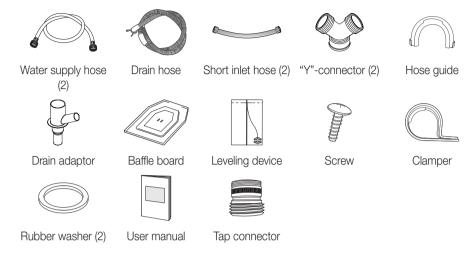

Installation requirements

Water Supply

- To correctly fill your washer in the proper amount of time, water pressure of 20 to 116 psi (137 to 800 kPa) is required. Water pressure less than 20 psi may cause water valve failure, may not allow the water valve to shut off completely, or may extend the fill time beyond what your washer controls allow, causing your washer to turn off. A time limit is built into the controls to prevent flooding in your home if a hose becomes loose.
- For the provided water hoses to reach the washer, make sure the water taps are within 120 cm (4 ft) of the back of the washer.
- Before using for the first time, check all connections at the water valves and taps for any leaks.



To reduce a risk of water leaks:

- Make sure the water taps are easily accessible.
- Turn off the water taps when the washer is not in use.

↑ CAUTION: Check all connections at the water valves and taps for any leaks.







Power supply



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury, or property damage when using the washer, follow these basic precautions:

- Connect the washer to an individual branch circuit that:
 - Has a 120 V /60 Hz, 15 AMP fuse or circuit breaker.
 - Will serve only the washer.
- Do not use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with your washer.

Grounding



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury, or property damage when using the washer, follow the basic precautions.

For safety, the washer must be grounded.

- The washer must be properly grounded. After a malfunction or breakdown of the machine, proper grounding will reduce the risk of electric shock by providing minimum resistance to the electric current.
- The washer comes with a power cord that has a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded socket.
- Do not modify the plug that comes with the washer. If it does not fit the socket, have a proper socket installed by a qualified electrician.
- Improper connection of the grounding conductor may cause electric shock. To confirm the washer is properly grounded, check with a qualified electrician or service person.
- To prevent a risk of fire, electrical shock, or physical injury, all wiring and grounding must be performed in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the owner's responsibility to accommodate adequate electrical power for this product.
- Do not connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.



If grounding is not available, add a circuit breaker between the wall socket and the washer instead.







Alcove or closet installation


Minimum clearances for closet or alcove installations:


Sides	1 in / 25 mm	Rear	6 in / 152 mm
Closet front	2 in / 51 mm	Тор	21 in / 533 mm

The space between the end of the water valve and the wall:

- Case 1. If you connect the supply hoses after setting the washer in place: Over 3.9 in (10 cm).
- Case 2. If you connect the supply hoses before setting the washer in place: Over 2.8 in (7 cm).

If the washer and a dryer are installed together, the closet or alcove front must have at least a 72 in² (465 cm²) unobstructed air opening. The washer alone does not require a specific air opening.

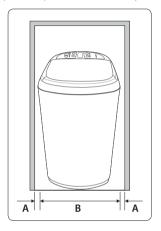

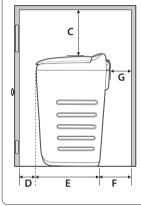

A 1 in. (25 mm)
B 17.7 in. (450 mm)
C 21 in. (533 mm)
D 2 in. (51 mm)
E 20.9 in. (530 mm)
F 6 in. (152 mm)
G Case 1: 3.9 in (10 cm).
Case 2: 2.8 in (7 cm).

Recess

Side view (closet or confined area)




Untitled-6 10





Required dimensions for installation

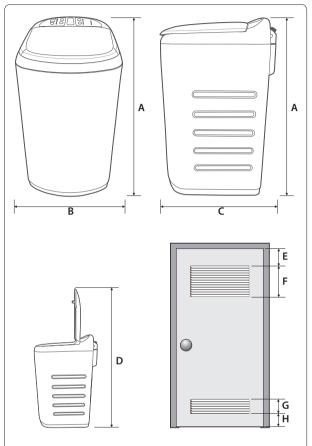

Α	31.9 in. (809 mm)
В	17.7 in. (450 mm)
С	21.3 in. (540 mm)
D	45.7 in. (1160 mm)
Е	3 in. (76 mm)
F	48 in. ² (3100 mm ²)
G	24 in. ² (1550 mm ²) *
Н	3 in. (76 mm)



*) Required spacing.

**) Installing the external exhaust elbow requires more space than specified.







Step-by-step installation


Step 1 - Select a location

Location requirements. For the best performance:


- Install the washer on a solidly constructed floor.
- Never install the washer on a platform or weakly supported structure.
- Allow at least 4 in (10 cm) between the washer and the wall.
- Do not expose the washer to direct sunlight or rain as moisture may damage the electrical insulation, causing an electrical shock hazard.
- Provide adequate ventilation.
- Do not expose to temperatures below 32 °F or 0 °C.
- Keep away from a heat sources.
- Provide enough space so that the washer doesn't rest on its power cord.

Step 2 - Insert the baffle board

- 1. Lay the washer down on its side.
- Do not lay the washer down on its front or back.
- While laying the washer down, be careful not to scratch the surface of the washer.

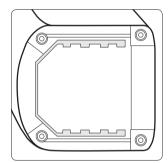

- Insert the baffle board into the bottom of the washer along the guideline.
- The baffle board can reduce noise while the washer operates.
- Once the baffle board is installed, do not remove it unless necessary.

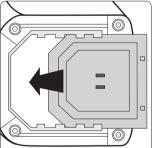

2015-01-02 12:51:36



Untitled-6 12




Step 3 - Connect the water supply hoses


↑ CAUTION

- Before installing the water supply hoses, make sure there are **rubber gaskets (A)** inside the fittings at both ends of each new water hose. Installing the water supply hoses without rubber gaskets may cause water leakage.
- When installing the washer for the first time, make sure to use new hoses. Failing to do so may result in a water leakage or overflow and may cause property damage.
- Do not connect water supply hoses together to increase the length of the supply hose. Hoses connected this way may leak resulting in electrical shock. If a hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.
- 1. Connect the ends of the water supply hoses to the hot and cold water taps.
- 2. Tighten the fittings by hand until they are snug, and then tighten them an additional two-thirds turn with a wrench. Make sure the hoses are firmly connected by gently pulling them downwards.
- 3. Run water into a bucket for a few seconds to clear the water lines. Close the water taps before continuing.



4. Connect the hot-water supply hose to the hot-water supply intake at the back of the washer. Connect the cold-water supply hose to the cold-water supply intake at the back of the washer.

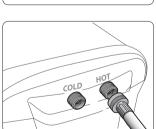

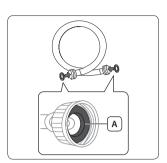









Tighten the fittings by hand until they are snug, and then tighten them an additional two-thirds turn with a wrench.

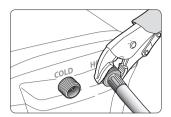

6. Open the hot and cold water taps, and check all the water supply intakes, water taps, and hoses for leaks.

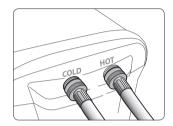

\triangle

CAUTION

- Do not over-tighten the fittings or apply tape or sealant to the taps or water supply intakes. This can damage the fittings.
- Confirm that the water supply hoses are not twisted or bent. If a hose is twisted or bent, water may leak, causing an electric shock.




- After you have connected the water supply hoses to the faucets, ensure that they are connected correctly by pulling the water supply hoses downwards.
- To ensure the correct water usage, connect both the hot and cold water taps. If either or both are not connected, a "4E" (no fill) error can occur.
- If not using the hot water supply hose, insert the water intake cap into the hot water supply intake. In this case, select the Tap Cold option to turn off the Hot indicator.



Use the provided tap connector if connecting the hose to the kitchen sink tap.

- The tap connector requires an appropriate packing for the faucet to connect to.
- If using faucets, connect the water supply hose to the cold water intake.
- If using faucets, make sure only cold water is supplied.
 Supplying both hot and cold water simultaneously may cause the water to flow backward in the drain system.
- For the Super Sanitize, Sanitize, or Self Clean cycles, cold water supply is recommended. Hot water supply involves a delay due to the cooling process.
- Make sure to close the faucet(s) when the washer is not in use.

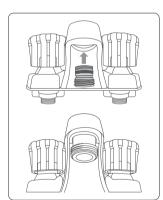









Combining with an existing washer by sharing one water tap

 Insert the rubber washer (A) into the short inlet hose (B) as shown.

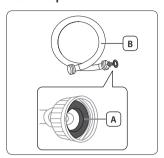


2. Connect the **short inlet hoses (B)** to the water taps.


Connect the hose marked "Cold" to the cold water tap and the hose marked "Hot" to the hot water tap.

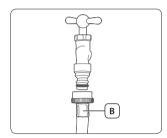

3. Connect a Y connector (C) to the other end of each short inlet hose (B).

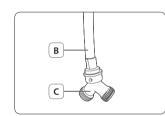


4. Connect the water supply hoses (D) and (E) to the Y connectors (C) as shown.

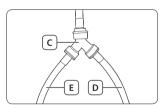

5. Connect the **water supply hoses (D)** to the water valves of this product as shown.

Connect the hose marked "Cold" to the cold water valve and the hose marked "Hot" to the hot water valve.

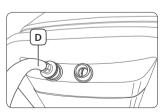









Connect the water supply hoses (E) to the water valves of the existing washer as shown.

Connect the hose marked "Cold" to the cold water valve and the hose marked "Hot" to the hot water valve.

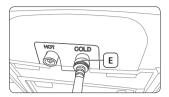

Make sure you have connected the hoses properly as shown and check if there is a water leak.

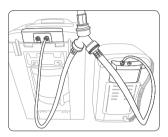

CAUTION: When you finish washing the laundry, close the water taps. Otherwise, the following may occur:

- If the water taps are not closed or not connected properly, water may leak especially in winter.
- If the water taps are not closed, the supplied water may freeze inside the water hoses.
- The water taps or hoses could burst at a low temperature.







Step 4 - Connect the drain hose

Installing the drain hose

1. Connect the **drain hose (A)** to the case pump outlet pipe with the hose tilted at a 2 o'clock angle.




The drain hose goes over the case pump outlet pipe. Make sure that you connect the drain hose so that less than 1/3 in. (10 mm) of the pipe remains exposed.



2. Clamp the drain hose using a joint ring (B).




Make sure the joint ring is clamped with its two prongs facing the washer.

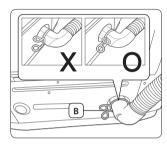


Attach the clamper (C) to the drain hose at the end of the sponge.

Make sure the clamper covers one end of the sponge. Make sure the sponge is tightened. A loose sponge may cause noise while the washer is operating.

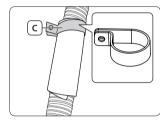

4. Insert the included screw through the screw hole in the clamper, then fix the screw to the hole on the rear right side of the frame. Tighten with a screwdriver.

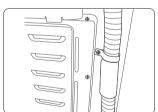








5. Make sure the drain hose is connected as shown.

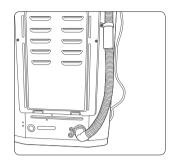

 Λ

CAUTION: Once you have tightened the screw on the clamper, do not loosen it. Otherwise, water may leak while the washer operates.

Position the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

Over the edge of a wash basin

Secure the guide to the side of the basin wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.




In a standpipe or laundry tub

The standpipe must be no shorter than 39 in (99 cm) and no longer than 96 in (245 cm).



- Make sure that the connection between the drain hose and the standpipe is not airtight.
- Connect the hose guide within 4 in (10 cm) of the end of the drain hose. If the drain hose extends more than 4 in (10 cm) beyond the end of the hose guide, mold or microorganisms could spread to the inside of the washer.

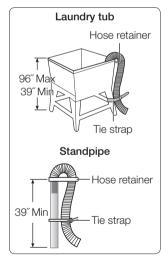



- The Drain Hose can be installed up to 96 in (245 cm) above the floor, maximum, but the
 draining capability can be reduced at this height. It can cause the washer to have an
 odor because of water remaining in the drain system.
- If the drain hose is installed below 39" (99cm), the syphon effect can cause water to flow back into the washer during a cycle. If this occurs, the washer displays an "4E" error.









To share the drain hole with an existing washer

To share one drain hole with an existing washer, use the drain T adaptor.

- 1. Connect the **drain hose (A)** of the sanitizing washer to the **drain adaptor (B)** as shown.
- 2. Insert the drain hose (C) of the existing washer into the drain adaptor (B) as shown.

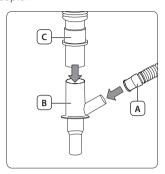

3. Insert the drain adaptor to the drain hole (D) as shown.

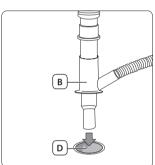



- If the drain adaptor does not fit in the drain hole, water may leak around the drain hole.
- Ensure that the drain adaptor covers the drain hole.









Step 5 - Level the washer

- Choose a location with a minimum clearance of 4 in (10 cm) from the rear and side walls.
- Attach the provided two levelling devices to the front and side, respectively. Then, check if the washer is level within tolerance.

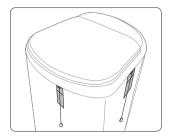

- 3. If the washer is not level, adjust the leveling feet.
- To check if the washer is stable, press any two diagonal corners of the washer. If it shakes, adjust the leveling feet.

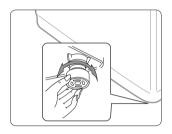

Λ

WARNING: Do not reach under the washer with a hand or with any metal objects while the washer is operating. This may cause a physical injury or electric shock.



After installation is complete, run the Rinse + Spin cycle to make sure the washer works properly.







Basic operations



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

Laundry guidelines

Carefully read the following instructions to avoid machine problems or damage to clothing.

- Check the care label on clothing before washing.
- Do not overload the tub with laundry. Excessive laundry reduces washing efficiency, increases
 wear and tear on clothes, and can cause increased creasing and wrinkling.
- When washing big, bulky items add some towels to improve the tumbling and spinning performance.
- Check if there are any garments that might discolor the rest of the wash. Apply a liquid
 detergent to a white towel and a garment, and then rub the garment with the soapy portion of
 the towel. If color from the garment comes off on the towel, wash the garment separately or
 with other items of a similar color.
- Special care is needed for scarves and imported clothes since they discolor easily. Check for stains or dirt. For stains, add some detergent to a cloth and rub the stains in one direction. Soil and dirt may rub against delicate garments, causing damage to the garments.
- For a badly soiled item, first dust it off and then wash it.
- Before washing the laundry, make sure that sleeves, collars, dress hems, and pockets are pretreated by brushing them with detergent. Wrinkle-processed clothing made of wool should be specially treated by tying them together (using thread) before washing. Remove the thread after the clothes have dried.
- Metal items on clothing may damage the tub and other laundry. Turn clothing with buttons and
 embroidered clothes inside out before washing them. Zip up all zippers. Otherwise, the spin
 basket may be damaged.
- Clothing with long strings may become entangled with other items. Make sure to fix the strings before starting a wash.
- Turn delicate items inside out before washing them.
- Wash black clothing and cotton towels separately. If these are washed together, the towels
 may become stained.
- If big, bulky items are not submerged in the tub water, press the Power button to stop
 operation and make sure they are submerged. Then, resume operation.

Λ

CAUTION

- · Check all pockets before washing.
- Hair pins and coins may damage the washer.
- Check all pockets for metal items, and remove them before washing.







Do NOT wash

- Clothing that is easily damaged by water.
- Neckties, brassieres, jackets, suits and coats that are made mostly of rayon and other kinds of blended fabrics that can be easily damaged (e.g. shrinkage and discoloration).
- Wrinkle-processed, embossed, or resin processed products that are easily damaged when just soaked in water.
- Easily discolored products made of cotton or wool, wrinkled silk, leather products, leather accessory, leather ornamented clothes and their accessories.
- Waterproof clothing (e.g. ski wear, diaper covers, and mats/rugs). This may cause the laundry
 to be ejected or cause the washer to vibrate abnormally, which may result in personal injury
 or damage to the washer, the floor, or the clothing. When the tub rotates, water may become
 trapped in the waterproof clothing or fabric and can collect in a corner, causing abnormal
 vibrations. In addition, the laundry rises and may be ejected and cause personal injury.

Laundry net

- Use only commercial laundry nets.
- Place delicate clothes in a laundry net.
- Cashmilon garments and garments that are large and lightweight (e.g. lace decorated clothing, lingerie, nylon stockings, synthetic fabrics, etc.) may rise to the top of the washer and damage clothing and the washer. Use a laundry net or wash these items separately.
- Place long stringed and lace decorated clothing, baby bed cover sheets, and woolen clothes into a laundry net before washing them.







Checklist

Sorting & pretreatment

- Sort the laundry according to type, color, and the degree of soiling (heavily soiled, color fast, delicate clothing, etc.).
- Keep accessories in place and empty the pockets.
- If any of the clothes are damaged, fix them before washing.
- Check if buttons are firmly in place.
- Before washing, pre-treat any stubborn stains.
- If any laundry is caught by the door lid, clothing may tear and cause water leakage. Make sure
 no laundry can be caught in the door before closing the door.

Before doing a sanitizing wash

Sort and wash the laundry by color.

- Do not wash laundry that may become discolored by a sanitizing wash.
- Do not use a sanitizing wash for delicate clothing such as woolen items and lingerie.

Do not put these items in a sanitizing wash:

Cottons	Easily discolored T-shirts. Embroidered T-shirts with knitted fiber.
Linens	Wrinkle resistant clothing with synthetic mixed fiber.
Woolen or Silk Items	Cold water wash only.
Synthetics	Tops, shirts, stockings.
Acetate Fiber Items	Do not put in a sanitizing wash.



- Do not use this product and other heating equipment at the same time.
- The temperature of a sanitizing wash cycle varies according to the environment.







Detergent types and usage

- Adding more detergent doesn't increase performance. Rather, too much detergent generates too many bubbles, reducing the rinse effect and causing environmental pollution.
- Powder detergent residue may be left over in the cleaned laundry, causing bad odors. If using powder detergent, fully rinse the laundry.
- Bleach is strongly alkaline and can damage the laundry.
- Do not use a soap type of detergent whether it's a solid type or powder type. Using these types of detergent may cause the following:
 - A white residue of the detergent may remain on the cleaned laundry.
 - Some amount of the detergent may coagulate, causing bad odors on or discolor the laundry.
 - The tub can be badly contaminated with the detergent residue, which contaminates the laundry in turn.



- The amount of fabric softener specific to wool or baby clothing differs depending on the manufacturer of the fabric softener. Make sure you are using the standard or recommended amount of softener by the manufacturer.
- Reduce the amount of detergent if the washer generates excessive amounts of bubble while in operation or after washing is complete.
- Using liquid detergent is recommended.


When to add fabric softener

- An alarm sounds for 20 seconds immediately before the last rinse cycle in order to remind users of adding fabric softener to the tub.
- For the Rinse + Spin cycle, fabric softner must be input in advance.

Handling the secure door

Open the secure door

Gently lift up the handle to open the door.

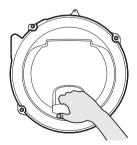

Close the secure door

Lower the door until it contacts the built-in magnet.





If the secure door is not firmly closed, the washer may emit noises during a spin cycle, or steam may overflow while sanitizing the laundry. Make sure to firmly close the secure door.





About the sanitizing wash cycle

The sanitizing wash cycle sanitizes clothes and helps remove stains.



How can a sanitizing wash remove stains more effectively?

While the laundry is being sanitized, the laundry's fibres fold and naturally rub each other to facilitate the removal of stubborn stains. Also, the high temperature helps soften the material of the laundry, and enhances the performance of the detergent. Stains on the surface of the laundry are easily removed by the steam and bubbles that are generated by the high temperatures of the sanitizing wash cycle.

Sterilization

The sanitizing wash has a sterilization effect. Odors and most of the bacteria that cause skin allergies are removed by the sanitizing cycle. Keeps your clothes fresh and clean.

Bleaching

Colors become brighter as stubborn stains are removed by the sanitizing cycle.

Washing effect

The higher the water temperature, the better the washing effect.

The effects of a sanitizing wash cycle are 60% better than a normal wash. Even with a half of the normal amount of detergent, the effects of a sanitizing wash increase up to 20%

Sanitizing wash instructions

- Use caution during a sanitizing wash because the water temperature is very high.
- To drain the water safely, do not select a high water level for a sanitizing wash. Do not put more
 than 1.5 kg (3 lb) of laundry into the tub. If you put more than 3 lb. (1.5 kg) of laundry into the
 tub, the clothes' fibers can be damaged. (Underwear: 4.5 oz/130 g; short pants: 1.75 oz/50 g;
 socks: 1.75 oz/50 g; normal towels: 5.25 oz/150 g; bath towels: 10.5 oz/ 300 g)
- Do not supply hot water through the cold water valve. Operate the washer only after the cold water valve is closed. For safety reasons, add cold water to cool down the hot water while draining.
- Time required to run the sanitizing wash cycle depends on the water temperature.
- The washer is designed for a sanitizing wash. Add only cold water to the hot water to cool it down when the cycle is complete.
- If only hot water is supplied, or the water hoses are connected incorrectly (hot to cold and cold
 to hot), the washer won't drain the water. If this occurs, an alarm will sound and the washer will
 display an error code.
- The sanitizing wash cycle starts only when the door is closed.
- Once the cycle starts, the water level cannot be changed nor can hot water be added.








Getting started

Control panel

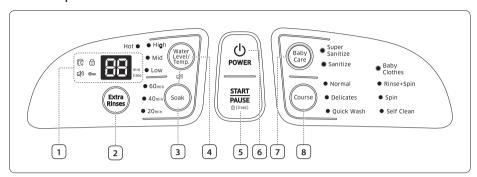

1. Display

Displays the remaining washing time.

Displays an error message if a problem occurs.

2. Extra Rinses

Press this button to perform a rinse-only cycle or to change the number of rinse cycles. You can set up to 6 rinse cycles.

3. Soak

Press this button to do a soak wash.

According to the selected cycle, the soak time is determined by the minute.

4. Water Level/Temp.

Press this button to select a water level from High, Mid, and Low.

5. START/PAUSE

Press this button to start or stop an operation.

To change the cycle while the washer is operating, press this button to stop the operation.

Then, change the cycle, and press the button again.

6. POWER

Press this button once to turn on the washer.

Press it again to turn off the washer.







7. Baby Care

These cycles clean items such as baby clothes and underwear that require additional rinse cycles for sanitary purposes without damaging the fabric.

Super Sanitize	For sterilizing and bleaching underwear and cloth diapers. The laundry is heated up to the sanitizing point, maintained at that temperature for a pre-determined period of time, and then goes through 3 rinse cycles. (Allowable load: less than 3.45 lbs.) When selecting this cycle, the water heats to an extra high temperature to remove 99.9% of certain bacteria typically found on clothing, bedding, or towels. This certification is conducted by NSF International, an independent third-party testing and certification organization. Please check the garment care label to avoid garment damage. Only sanitizing cycles have been designed to meet the requirements of this protocol for sanitization efficacy. NSF Protocol P172 Sanitization Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers For removing dust mites, pet dander, or other allergic substances of the fabric. Only this cycle has been designed to meet the requirement of P351 for allergy reduction efficacy. NSF Protocol P351 Allergen Reduction Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers
Sanitize	Sterilizes the laundry in power saving mode. (Allowable load: less than 3.45 lbs.)
Baby Clothes	For newborn baby clothing (including diapers), infant clothing, and organic clothing that needs extreme sanitization without being damaged. (Allowable load: less than 3.45 lbs.)







8. Course (Cycle)


Select an appropriate cycle for the laundry type.

The tumbling pattern and the spinning speed depend on the selected cycle..

Normal	For most fabrics including cottons, linens, and normally soiled garments.
Delicates For washing delicate clothing such as lingerie and underwear.	
Quick Wash	For washing a small amount of slightly stained laundry in a short time. (Allowable load: less than 3.45 lbs.)
Rinse + Spin	For laundry that only needs rinsing or laundry you want to rinse without a rinse-added fabric softener.
Spin	Select this cycle to perform a spinning-only cycle.
Self Clean	This cycle cleans and sanitizes the tub. Never put clothes in the tub when running a Self Clean cycle.

Before you start

- Open the water tap.
 Check if the water supply hoses are correctly connected to the corresponding tap (cold/hot water).
- 2. Plug the power cable into a 120 V wall socket.
- **3.** Ensure that the drain hose is placed as instructed.

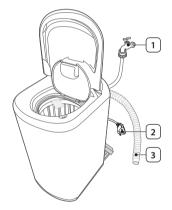







Washing for the first time

- 1. Place the laundry into the tub, add an appropriate amount of detergent, and then close the door. For effective washing, add detergent and bleach into the tub before adding the laundry.
- 2. Press the **POWER** button.
- 3. Press the Baby care or Course (Cycle) button to select a cycle.
- 4. Press the **Water Level/Temp.** button to specify the water level according to the laundry load, and then select the water supply type (cold or hot water).

High	Mid	Low
3.90 lbs or less	3.45 lbs or less	3.00 lbs or less

The default water level is set for each cycle, and the default water supply type is cold water.

- 5. Press the Extra Rinses button to select the number of rinse cycles.

 (The number of rinse cycles cannot be changed during the last rinse cycle or the spin cycle.)
- 6. Close the door.
- 7. Press the START/PAUSE button.



- To change the wash cycle, press the START/PAUSE button, select a cycle, then press the START/PAUSE button again.
- If you want to add the soak cycle, press the Soak button before starting the wash. The
 Soak cycle is not available for the following cycles: Delicates, Quick Wash, Rinse +
 Spin, Spin, or Self Clean.







Water level and temperature

For economic and effective washing, specify a proper water level and a water supply type.

The default water level is High, and the default supply type is Hot water.

- Press the Water Level/Temp. button to select a water level and a water supply type:
 High/Cold > High/Hot > Mid/Cold > Mid/Hot > Low/Cold > Low/Hot > High/Cold
- If you change the water level before the water fills up to the preset level, the washing time changes accordingly.



Child Lock

Child Lock is designed to prevent children from accidently starting, stopping, or resetting the washer.

- Once the Child Lock is set, it remains set until you release it manually. Turning off the washer will not release this function.
- Press and hold the START/PAUSE button for more than 3 seconds to set or release the Child Lock. The Child Lock indicator turns on or off accordingly.


Mute

- When the washer enters the mute mode, the Mute indicator \$10 turns on.
- Press and hold both the Water Level/Temp. and the Soak buttons to mute or unmute the
 washer.

Self Clean

We recommend that you clean the tub using the Self Clean cycle regularly for hygienic reasons.

- 1. Press the POWER button.
- 2. Press the Course (Cycle) button to select Self Clean.
- Press the Water Level/Temp. button. By default, the water level is fixed to Mid. You can select only hot or cold water.
- 4. Press the START/PAUSE button.

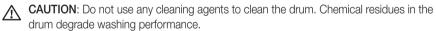







Maintainence

Keeping your washer clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

Cleaning the exterior

Wipe the washer surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.

Use a soft cloth to dry the surfaces.



Untitled-6 31

CAUTION: Do not pour water onto the washer.

Keeping the tub clean

When you use the washer under humid conditions for an extended time, various airborne microorganisms can stick to the tub and form mold. Keep the tub clean and sanitary at all times.

Auto Reminder

- The washer automatically reminds you to clean the tub at regular intervals. When the Auto Reminder turns on, remove any laundry from the tub, and then press the **Course (Cycle)** button to select Self Clean.
- The auto reminder indictor turns on for six consecutive times. Although it can be safe to ignore the reminder, we recommend you run the self clean cycle every one or two months based on your usage habits and the environment.
- The auto reminder activates once every one or two months, depending on the tub conditions.
- The tub cleaning time may differ depending on the weather and the water temperature.





2015-01-02 12:51:40




Cleaning the water hose mesh filters

1. Turn off the taps, detach the water supply hoses, and then remove the filters. Wash them thoroughly.



- 2. Replace the filters, and then securely connect the hoses to the inlet water valves.
- 3. Turn on the taps, and then check if there is any water leakage.

Ensure that the water supply hoses are connected tightly.

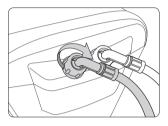

The location of the water valve area may differ depending on the model.









Cleaning the Tub Filter

The tub filter filters out and collects debris and other materials while the washer is operating. If no filter is installed, laundry could be contaminated by other materials. Please clean the filter periodically.


1. Lift the filter up to remove it as shown in the figure.

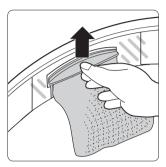

- 2. Turn the filter inside out to remove other materials.
- If the filter mesh is clogged, the laundry can be contaminated.

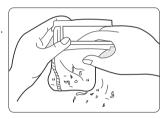

3. Thoroughly clean and rinse the filter with water.

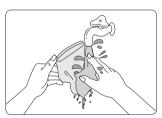

- 4. Insert the lower part of filter, and then push it in the direction of the arrow as shown in the figure. When you hear a 'click', it means the filter is in place.
- The filter is a disposable part. If damaged, please contact your local service center for a replacement.









Troubleshooting

Check the table below for basic troubleshooting solutions

If you request service and the problem is not a malfunction, you will be charged for the service call, even if the washer is still under warranty.

Problem	Checkpoints	Action
Power does not turn on.	Check if the electric voltage is normal.	This product can only be used with a 120 volt line.
	Check if the power cord is completely plugged in.	Plug in the power cord.
	Check if the door is closed.	Close the door.
	Check if the washer is paused.	Press Start/Pause button again and check if washing proceeds.
The washer does not operate.	Check if water has reached the preset water level.	If the water pressure is low, it takes a longer time.
	Check if the water tap is closed.	Open the tap.
	Check if the Child Lock is set.	No key works if the Child Lock is set. Release the Child Lock.
The drain hose and tub are frozen	hose, and then place the hose Pour warm water into the tub at Cover the water hose connection	nd wait about 10 minutes.
	and check if the water supply is normal.	
	Check if water is supplied after you press the Start/Pause button.	Water won't be supplied unless you press the Start/Pause button again. Press the Start/Pause button.
Motor is not aupplied	Check if the water tap is closed.	Open the tap.
Water is not supplied.	Check if the water supply hose filter is blocked.	Clean the filter net using a toothbrush.
	Check if the water supply has been cut off.	If the water supply is cut off, close the water tap and turn off the washer.







Problem	Checkpoints	Action
Water leaks at the	If the water supply hose connector at the tap is loose, water can leak.	Repeat the assembling steps. (Refer to "Step 3 - Connect the water supply hoses" on page 13)
	Check if the rubber ring in the water supply hose connector is in the right position.	Move it into the correct position.
water supply hose connector.	Check if the water supply hose is twisted.	Straighten the hose.
	If the water supply is too strong, water may leak.	Adjust the tap so less water flows into the supply hose.
	Check if water is leaking from the tap itself.	Fix the tap.
	Check if the laundry is spread out evenly in the washer.	Spread out the laundry evenly and start again.
There are loud noises and vibrations when spinning.	Check if the washer is balanced and on a sturdy, flat surface.	Ensure that the washer is leveled.
	Ensure that the washer is not surrounded by unnecessary items.	Move anything unnecessary away from the washer.







Information codes

If your washer malfunctions, it will display an error code on its display. If that occurs, check the table below and try the solution suggested before calling Customer Service.

Error	Solution
4E	If the supplied amount of water does not change for 4 minutes, or the correct amount of water is not supplied within 60 minutes, this error appears with a beep. • Ensure that the water tap is opened.
5E	If the water does not drain completely after 30 minutes, this error appears with a beep. • Ensure that the drain hose is placed correctly. • Ensure that the drain hose is not clogged.
CE	If the temperate of the drain water is so high that it could cause injury, this error appears with a beep for safety reasons. Ensure that the cold water tap is opened. Ensure that the cold water tap and the hot water tap are connected correctly.
dE	If the door is opened during an operation, this error appears with a beep. In this case, close the door, and then resume operation.
UE	This error appears with a beep if a spin operation fails. • Ensure that the laundry is spread out evenly.
4E2	If the temperature of the supplied water is so high that it could damage the laundry, this error appears with a beep. • Ensure that the cold water tap and the hot water tap are connected correctly.
IE/tE1/HE/HE1/dE1/ dE2/LE/8E/OE	The washer is not working properly. Contact the nearest Samsung service center.







Cycle chart

Use this chart to set the best cycle and options for your laundry.

	Functions			
Course (Cycle)	Temp.	Water level		
	Hot*	High	Mid	Low
Normal	•	•	0	0
Delicates	0	•	0	0
Quick Wash	•	0	0	•
Rinse + Spin	0	•	0	0
Spin		•	0	0
Self Clean	•		•	
Super Sanitize	•			•
Sanitize	•			•
Baby Clothes	•	0	0	•

	Options								
Course (Cycle)		Soak				Extra	Rinses		
	60 min	40 min	20 min	1	2	3	4	5	6
Normal	0	0	0	•	0	0	0	0	0
Delicates				0	•	0	0	0	0
Quick Wash				•	0	0	0	0	0
Rinse + Spin				•	0	0	0	0	0
Spin									
Self Clean					•				
Super Sanitize	0	0	0	0	0	•	0	0	0
Sanitize	0	0	0	0	•	0	0	0	0
Baby Clothes	0	0	0	0	0	•	0	0	0

^{*} Hot: Uses both hot and cold water to set the temperature from Warm to Hot depending on the cycle.







Specifications

Helping the environment

- Your washer is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please
 observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot
 be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot
 get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer's instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

Specifications

Model		WB09H7****	
	Div	Inches (mm)	
	Height-Overall	31.9 (809)	
Dimensions	Width	17.7 (450)	
Difficiations	Depth with door open at a right angle	45.7 (1160)	
	Depth	21.3 (540)	
Water pressure		20-116 psi (137-800 kPa)	
Weight		29 kg (63.9 lb)	
Power		120 V / 60 Hz	
Rated power	Cotton	320 W	
consumption	Sanitizing wash	1400 W	
Wash speed		150 rpm	
Spin speed		900 rpm	







Warranty

Warranty (U.S.A)

SAMSUNG WASHER LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) year part and labor, Two (2) years Control Board Parts (Part Only), Three (3) years stainless tub part (Part Only), Five (5) years washing motor part (Part Only), Ten (10) years washing DD motor part (Part Only)

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the contiguous United States. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.



Untitled-6 39





EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance or installation is not covered by

warranty. Please contact your Samsung call agent for help with any of these issues.







Warranty (CANADA)

SAMSUNG WASHER LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) year part and labor, Ten (10) years washing DD motor (Part only)

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.







EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

FAX:1-866-436-4617

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance or installation is not covered by warranty. Please contact your Samsung call agent for help with any of these issues.







Memo











bit.ly/samsungwashers

Scan the QR code* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-00815J-03





WB09H7****

Lave-linge

Manuel d'utilisation



100% Recycled Paper

Ce manuel a été imprimé sur du papier 100 % recyclé.

Un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.









Sommaire

Informations relatives à la sécurité	3
Icônes et symboles utilisés dans ce manuel	
Consignes de sécurité importantes	
Choix de l'emplacement	
Installation	7
Ce qui est inclus	
Conditions d'installation	
Étapes d'installation	
Opérations de base	21
Instructions de lavage	
Types de lessive et leur utilisation	
Quand ajouter de l'adoucissant ?	
Manipulation du hublot de sécurité	
À propos d'un cycle de stérilisation	
Mise en marche	
Entretien	31
Nettoyage de l'extérieur	
Nettoyage du tambour	
Nettoyage des filtres à maille du tuyau d'arrivée d'eau	
Nettoyage du filtre du tambour	
Dépannage	34
Vérifiez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions de dépannage de base.	
Codes d'erreur	
Tableau des programmes	37
Spécifications	38
Respect de l'environnement	
Spécifications	
Garantie	39
Garantie (ÉTATS-UNIS)	
Garantie (CANADA)	







Informations relatives à la sécurité

Tout au long de ce manuel, vous rencontrerez des symboles Avertissement et Attention. Les instructions reprises sous les mentions Avertissement et Attention, ainsi que les consignes de sécurité importantes qui suivent ne couvrent pas l'ensemble des conditions et des situations potentielles. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge. Samsung ne peut être tenue pour responsable de dommages causés par une mauvaise utilisation.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement. L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Si le produit est utilisé à des fins professionnelles, il ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

lcônes et symboles utilisés dans ce manuel

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toutes circonstances.



AVERTISSEMENT : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels.



ATTENTION : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.



REMARQUE

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.









AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises.

- 1. Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
- 2. Ne lavez et ne faites sécher aucun article ayant été en contact de quelque manière que ce soit (nettoyage, lavage, immersion ou tache) avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- 4. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du compartiment de lavage ou de séchage.
- 5. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
- 6. N'installez et n'entreposez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
- 7. N'utilisez pas les commandes du lave-linge inutilement.
- 8. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
- N'ajoutez jamais d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans l'eau du lave-linge. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- 10. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans les systèmes de production d'eau chaude qui n'ont pas été utilisés depuis au moins deux semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre réseau d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge ou votre lave-linge/sèche linge combiné. Cela permettra d'éliminer l'éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des substances chimiques considérées par l'État de Californie comme étant cancérigène ou à l'origine de troubles de la reproduction.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Français - 4

 \odot



Untitled-7 4



Consignes de sécurité importantes



AVERTISSEMENT : Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement les consignes suivantes avant d'installer ou d'utiliser votre lave-linge.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier votre lave-linge. Pour toute réparation, contactez le centre de réparation Samsung le plus proche de chez vous.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, des solvants ou toute autre substance inflammable.

N'installez pas le lave-linge dans un lieu exposé à des températures extrêmes, à de hauts niveaux d'humidité et/ou aux intempéries.

Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer dans, sur ou autour du lave-linge. Une surveillance adéquate réqulière est nécessaire.

Ne déplacez pas le lave-linge lorsqu'il est en cours d'utilisation.

N'utilisez pas le lave-linge si lui ou l'une de ses pièces est endommagé(e).

Gardez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

Ne mettez pas vos mains ou tout autre objet sur ou sous le lave-linge lorsqu'il est en marche.

Ne remplacez jamais un cordon ou une prise d'alimentation endommagé(e) par vous-même. Un cordon ou une prise d'alimentation endommagé(e) doit être remplacé par Samsung ou par un technicien qualifié.

Avant de mettre votre lave-linge au rebut, enlevez le couvercle.





CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Choix de l'emplacement

Pour assurer une installation et une utilisation optimale et en toute sécurité de votre lave-linge, suivez ces consignes pour choisir un bon emplacement.



AVERTISSEMENT:

- Faites preuve de prudence lorsque vous levez ou déplacez le lave-linge.
- N'installez pas le lave-linge dans des endroits exposés aux intempéries.
- N'installez pas le lave-linge dans des endroits où la température ambiante peut descendre en dessous de 32° F (0° C).
- Éloignez le lave-linge de tout appareil électrique.
- N'installez pas le lave-linge dans un endroit présentant un risque de fuites de gaz.
- N'installez pas le lave-linge près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

Choisissez une surface plane propre sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ou de favoriser les vibrations.

Choisissez un endroit disposant d'une prise à trois broches mise à la terre à proximité.

Afin de pouvoir relier les tuyaux d'arrivée d'eau fournis à votre lave-linge, assurez-vous que les robinets d'arrivée d'eau se trouvent à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge.









Installation


Ce qui est inclus

Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant la livraison ou si vous ne disposez pas de toutes les pièces, contactez un service clientèle Samsung local (1-800-SAMSUNG (726-7864)) ou votre revendeur Samsung.

Afin de prévenir tout risque de blessures, munissez-vous de gants de protection pour soulever ou porter le lave-linge.



AVERTISSEMENT: Les matériaux d'emballage présentant un danger pour les enfants, Conservez tous les matériaux d'emballage (sacs plastique, polystyrène) hors de la portée des enfants.

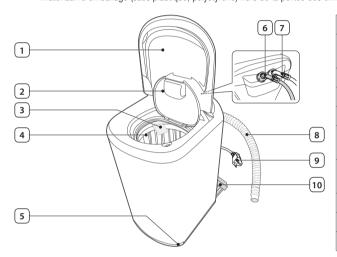

1	Couvercle du hublot
2	Fixation du couvercle du hublot
3	Filtre
4	Tambour
5	Pieds réglables
6	Tuyau d'arrivée d'eau froide
7	Tuyau d'arrivée d'eau chaude
8	Tuyau de vidange
9	Cordon d'alimentation
10	Plaque antivibratoire







Accessoires











Tuyau d'arrivée d'eau (2)

Tuyau de vidange

Petit tuyau d'arrivée d'eau (2)

Raccord en Y (2)

Guide-tuyau





Adaptateur de vidange

Plaque antivibratoire

Dispositif de mise à niveau

Vis

Collier de serrage







Rondelle en caoutchouc Manuel d'utilisation (2)

Raccord du robinet

Conditions d'installation

Arrivée d'eau

- L'arrivée d'eau doit avoir une pression de 137 à 800 kPa (20 à 116 psi) pour que le lave-linge puisse se remplir dans les délais nécessaires. Une pression d'eau inférieure à 20 psi peut provoquer une panne de la soupape d'admission d'eau et l'empêcher de se fermer correctement, ou augmenter la durée de remplissage au-delà de celle autorisée par le régulateur du lave-linge, entraînant l'arrêt de ce dernier. Un limiteur de durée de remplissage est intégré aux commandes afin d'éviter toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau.
- Afin de pouvoir relier les tuyaux d'arrivée d'eau fournis à votre lave-linge, assurez-vous que les robinets d'arrivée d'eau se trouvent à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge.
- Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.



Pour minimiser les risques de fuites :

- Assurez-vous que les robinets d'arrivée d'eau sont facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.



ATTENTION: Vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.





Alimentation électrique



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de dommages matériels lors de l'utilisation de votre lave-linge, suivez les consignes élémentaires suivantes :

- Raccordez le lave-linge à un circuit de dérivation propre à celui ci qui :
 - a un fusible ou disjoncteur de 120 V / 60 Hz, 15 A.
 - alimente uniquement le lave-linge.
- N'utilisez jamais de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.

Mise à la terre



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de dommages matériels lors de l'utilisation de votre lave-linge, suivez les consignes élémentaires suivantes :

Pour des raisons de sécurité, votre lave-linge doit être mis à la terre.

- Le lave-linge doit être correctement mis à la terre. Pour éviter un dysfonctionnement ou une panne du lave-linge, une mise à la terre correcte permet de réduire les risques d'électrocution en fournissant une résistance minimum au courant électrique.
- Le lave-linge est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une fiche à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.
- Ne modifiez jamais la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise adaptée par un technicien qualifié.
- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut causer une électrocution. Vérifiez avec un électricien ou un technicien qualifié si le lave-linge est correctement mis à la terre.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, l'intégralité du câblage et des mises à la terre doit être réalisée conformément au code électrique national (National Electrical Code) ANSI/NFPA dernière révision n°70 (pour les États-Unis), ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur. Il est de la responsabilité du propriétaire de veiller à disposer d'une alimentation électrique adéquate pour ce produit.
- Ne branchez jamais le conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou des conduites d'eau chaude.



Si aucune mise à la terre n'a été faite, ajoutez un disjoncteur entre la prise murale et le lave-linge à la place.





Encastrement dans une niche ou un placard


Dégagements minimaux pour encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Sur les côtés	1 po / 25 mm	À l'arrière	6 po / 152 mm
Avant du placard	2 po / 51 mm	En haut	21 po / 533 mm


Espace entre l'extrémité de la vanne d'arrivée d'eau et le mur :

- Cas n°1. Si vous raccordez les tuyaux d'arrivée d'eau après avoir remis le lave-linge en place : plus de 3,9 po (10 cm).
- Cas n°2. Si vous raccordez les tuyaux d'arrivée d'eau avant d'avoir remis le lave-linge en place : plus de 2,8 po (7 cm).

Si vous souhaitez installer votre lave-linge avec un sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 72 po² (465 cm²) à l'avant de la niche ou du placard. S'il s'agit du seul appareil installé dans la pièce, le lave-linge ne nécessite aucun dégagement particulier.

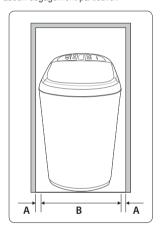



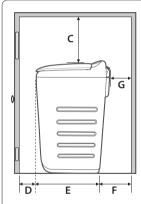


Vue de profil (placard ou espace confiné)

Α	1 po (25 mm)
В	17,7 po (450 mm)
С	21 po (533 mm)
D	2 po (51 mm)
Е	20,9 po (530 mm)
F	6 po (152 mm)
G	Cas n°1 : 3,9 po (10 cm).
u	Cas n°2 : 2,8 po (7 cm).





Dimensions requises pour l'installation

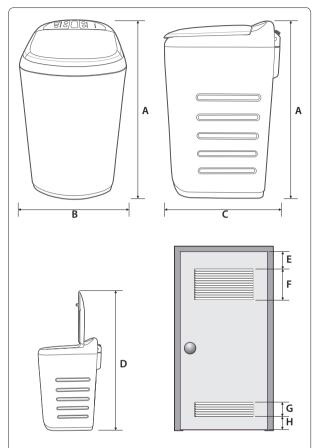

31,9 po (809 mm)
17,7 po (450 mm)
21,3 po (540 mm)
45,7 po (1 160 mm)
3 po (76 mm)
48 po ² (3 100 mm ²)
24 po ² (1 550 mm ²) *
3 po (76 mm)



*) Espacement requis

**) L'installation du coude d'évacuation externe requiert plus d'espace que spécifié.







Étapes d'installation


Étape 1 : choisir le lieu d'installation

Choix de l'emplacement. Pour un fonctionnement optimal :


- Installez votre lave-linge sur un sol stable.
- N'installez jamais le lave-linge sur une plate-forme ou une structure fragile.
- Installez le lave-linge à un emplacement laissant une distance d'au moins 4 po (10 cm) entre le lave-linge et le mur.
- N'exposez pas le lave-linge à la lumière directe du soleil ou à la pluie car l'humidité peut endommager l'isolation électrique et entraîner des risques d'électrocution.
- Installez le lave-linge dans un endroit suffisamment ventilé.
- N'exposez-le pas à des températures en dessous de 32° F ou 0° C.
- Maintenez-le à l'écart de toute source de chaleur.
- Laissez suffisamment d'espace de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation.

Étape 2 : insérer la plaque antivibratoire

- 1. Couchez le lave-linge sur le côté.
- Ne couchez jamais le lave-linge sur la face avant ou arrière.
- Lorsque vous couchez le lave-linge, faites attention à ne pas rayer la surface du lave-linge.

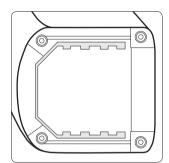

- 2. Insérez la plaque antivibratoire dans le fond du lave-linge le long de la ligne de guidée.
- La plaque antivibratoire peut réduire les bruits lorsque le lave-linge est en cours d'utilisation.
- Une fois la plaque antivibratoire installée, il ne faut la retirer que si cela est vraiment nécessaire.

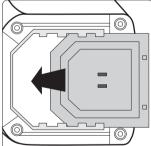







Étape 3 : raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau

Λ


ATTENTION

- Avant d'installer les tuyaux d'arrivée d'eau, vérifiez la présence de joints en caoutchouc à l'intérieur des raccords situés aux deux extrémités de chaque tuyau d'arrivée d'eau neuf. Installer les tuyaux d'arrivée d'eau sans joints en caoutchouc peut entraîner des fuites d'eau.
- Lorsque vous installez le lave-linge pour la première fois, assurezvous d'utiliser de nouveaux tuyaux. Si vous ne le faites pas, il y a un risque de fuites d'eau ou de débordement qui pourrait alors endommager le matériel.
- Ne raccordez jamais des tuyaux d'arrivée d'eau ensemble dans le but de rallonger le tuyau d'arrivée d'eau. Des tuyaux connectés ainsi peuvent fuir et entraîner une électrocution. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.
- Raccordez les extrémités des tuyaux d'arrivée d'eau aux robinets d'arrivée d'eau froide et d'eau chaude.
- Serrez autant que possible les raccords à la main, puis serrez-les davantage en leur faisant faire deux tiers de tour de plus à l'aide d'une clé. Assurez-vous que les tuyaux sont raccordés fermement en les tirant doucement vers le bas.
- Laissez s'écouler l'eau dans une bassine pendant quelques secondes pour vider les conduites d'eau. Fermez les robinets d'arrivée d'eau avant de continuer.
- 4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau chaude à l'arrivée d'eau chaude à l'arrivée du lave-linge. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau froide à l'arrivée d'eau froide à l'arrivée du lave-linge.

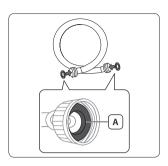

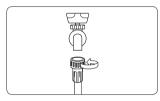



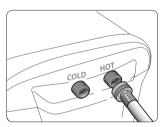









Serrez autant que possible les raccords à la main, puis serrez-les davantage en leur faisant faire deux tiers de tour de plus à l'aide d'une clé.

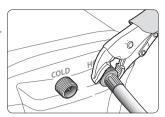

 Ouvrez les robinets d'eau chaude et d'eau froide, puis vérifiez l'absence de fuites au niveau des arrivées d'eau, des robinets et des tuyaux d'arrivée d'eau.

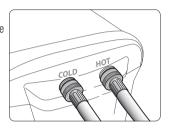

Λ

ATTENTION

- Ne serrez jamais trop fort les raccords et n'appliquez jamais de ruban adhésif ou de mastic sur les robinets ou les arrivées d'eau. Ceci peut endommager les raccords.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas vrillés ou pliés. Si un tuyau est vrillé ou plié, de l'eau peut s'écouler et causer une électrocution.




- Après avoir raccordé les tuyaux d'arrivée d'eau aux robinets, vérifiez que le raccordement a été correctement effectué en tirant les tuyaux d'arrivée d'eau vers le bas.
- Pour vous assurer de l'utilisation la bonne arrivée d'eau, raccordez les deux robinets d'arrivée d'eau (eau chaude et eau froide). Si l'un d'entre eux (ou les deux) n'est pas raccordé, l'erreur « 4E » (pas de remplissage) risque de s'afficher.
- Si vous n'utilisez pas le tuyau d'arrivée d'eau chaude, insérez le bouchon d'arrivée d'eau dans l'orifice d'arrivée d'eau chaude. Dans ce cas-là, sélectionnez l'option Tap Cold (Robinet d'eau froide) pour éteindre l'indicateur Hot (Eau chaude).



Utilisez le raccord du robinet fourni pour raccorder le tuyau au robinet de l'évier de la cuisine.

- Le raccord du robinet nécessite une garniture appropriée pour le robinet à raccorder.
- Si vous utilisez des robinets, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'entrée d'eau froide.
- Si vous utilisez des robinets, veillez à ce que seule de l'eau froide soit fournie. Si de l'eau chaude et de l'eau froide sont fournies simultanément, l'eau peut refouler dans le système de vidange.
- Pour les cycles Super Sanitize (Stérilisation Extrême), Sanitize (Stérilisation), ou Self Clean (Nettoyage Automatique), une arrivée d'eau froide est recommandée. L'arrivée d'eau chaude implique un délai en raison du processus de refroidissement.
- Assurez-vous que le(s) robinet(s) est(sont) fermé(s) lorsque le lavelinge n'est pas en cours d'utilisation.

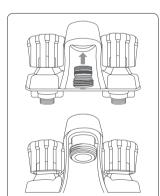

12:53:08









Combiner avec un autre lave-linge en partageant l'un des robinets d'arrivée d'eau


 Insérez la rondelle en caoutchouc (A) dans le petit tuyau d'arrivée d'eau (B) comme indiqué.

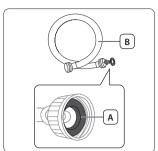


Raccordez les petits tuyaux d'arrivée d'eau (B) aux robinets.
 Raccordez le tuyau indiqué comme "Froid" au robinet d'arrivée d'eau froide et le tuyau indiqué comme "Chaud" au robinet d'arrivée d'eau chaude.

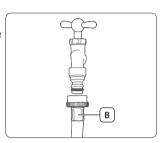

3. Raccordez le raccord Y (C) à l'autre extrémité de chaque petit tuyau d'arrivée d'eau (B).

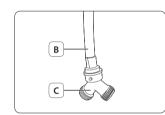


Raccordez les petits tuyaux d'arrivée d'eau (D) et (E) aux raccords Y (C) comme indiqué.

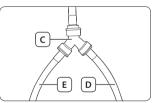

5. Raccordez les **petits tuyaux d'arrivée d'eau (D)** aux vannes d'arrivée d'eau de ce produit comme indiqué.

Raccordez le tuyau indiqué comme "Froid" à la vanne d'arrivée d'eau froide et le tuyau indiqué comme "Chaud" à la vanne d'arrivée d'eau chaude.

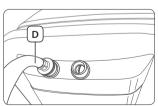









 Raccordez les tuyaux d'arrivée d'eau (E) aux vannes d'arrivée d'eau du lave-linge existant comme indiqué.

Raccordez le tuyau indiqué comme "Froid" à la vanne d'arrivée d'eau froide et le tuyau indiqué comme "Chaud" à la vanne d'arrivée d'eau chaude.

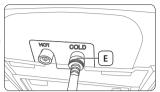

7. Assurez-vous d'avoir bien raccordé les tuyaux comme indiqué et vérifiez s'il y a une fuite d'eau.

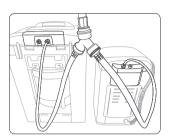

Λ

ATTENTION: Lorsque le lave-linge a fini son cycle, fermez les robinets d'arrivée d'eau. Sinon, ce qui suit peut se produire :

- Si les robinets d'arrivée d'eau ne sont pas fermés ou raccordés correctement, de l'eau peut s'écouler, surtout en hiver.
- Si les robinets d'arrivée d'eau ne sont pas fermés, l'eau qui coule peut geler à l'intérieur des tuyaux d'arrivée d'eau.
- Les robinets ou tuyaux d'arrivée d'eau pourraient éclater à basse température.








Étape 4 : raccorder le tuyau de vidange

Installation du tuyau de vidange

1. Raccordez le tuyau de vidange (A) au tuyau de sortie de l'orifice de la pompe avec le tuyau incliné dans la direction 14 h.




Le tuyau de vidange dépasse le tuyau de sortie de l'orifice de la pompe. Veillez à raccorder le tuyau de vidange de sorte que moins de 1/3 po (10 mm) du tuyau reste exposé.

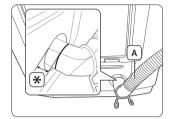

2. Fixez le tuyau de vidange à l'aide d'un joint circulaire (B).




Assurez-vous que le joint circulaire soit serrée avec ses deux pointes faisant face au lave-linge.

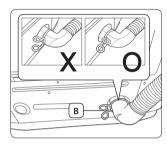


3. Fixez le collier de serrage (C) au tuyau de vidange à l'extrémité de l'éponge.

Assurez-vous que le collier de serrage couvre une extrémité de l'éponge. Assurez-vous que le tambour est serré. Une éponge desserrée peut entraîner des bruits lorsque le lave-linge est en marche.

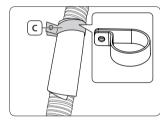

4. Insérez la vis inclue à travers l'orifice de la vis dans le collier de serrage, puis fixez la vis dans l'orifice arrière-droit de l'appareil. Serrez avec un tournevis.

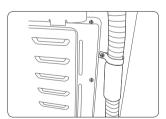





5. Assurez-vous que le tuyau de vidange soit raccordé comme montré cicontre.




ATTENTION : Une fois que vous avez serré la vis sur le collier de serrage, ne la desserrez pas. Sinon, de l'eau peut s'écouler lorsque le lave-linge est en marche.

Positionnement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

Fixez le guide sur le côté de la paroi du lavabo avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

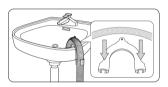


Dans une conduite d'évacuation ou un bac à laver

La longueur de la conduite d'évacuation ne doit pas être inférieure à 39 po (99 cm) ou supérieure à 96 po (245 cm).



- Assurez-vous que le raccordement entre le tuyau de vidange et la conduite d'évacuation n'est pas étanche à l'air.
- Raccordez le guide du tuyau à 4 po (10 cm) maximum de l'extrémité du tuyau de vidange. Si le tuyau de vidange est placé à plus de 4 po (10 cm) de l'extrémité du guide du tuyau, de la moisissure ou des micro-organismes pourraient se répandre à l'intérieur du lave-linge.

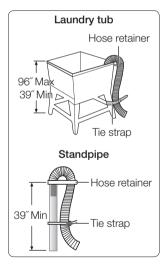



- Le tuyau de vidange peut être installé à une hauteur maximale de 96 po (245 cm) au-dessus du sol, mais sa capacité de vidange peut en être réduite. À cause de l'eau qui reste à l'intérieur du système de vidange, le lave-linge peut dégager une mauvaise odeur.
- Si le tuyau de vidange est installé à une hauteur inférieure à 39" (99 cm), l'effet de siphonnage peut provoquer un reflux de l'eau dans le lave-linge en cours de cycle. Si cela se produit, le message d'erreur "4E" s'affiche sur le lave-linge.







Partager l'orifice de vidange avec un autre lave-linge

Pour partager un orifice de vidange avec un autre lave-linge, utilisez l'adaptateur de vidange en T.

- Raccordez le tuyau de vidange (A) de la machine de stérilisation à l'adaptateur de vidange (B) comme montré ci-contre.
- Insérez le tuyau de vidange (C) du lave-linge existant dans l'adaptateur de vidange (B) comme montré ci-contre.

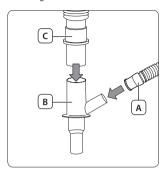

 Insérez l'adaptateur de vidange à l'orifice de vidange comme montré ci-contre.

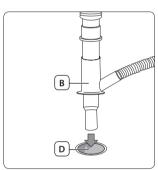



ATTENTION

 Si l'adaptateur de vidange ne rentre pas dans l'orifice de vidange, de l'eau peut s'écouler autour de l'orifice de vidange.

Français - 19

• Assurez-vous que l'adaptateur de vidange couvre bien l'orifice de vidange.









Étape 5 : mettre le lave-linge à niveau

- Choisissez un emplacement avec un dégagement minimum de 4 po (10 cm) à l'arrière et sur les côtés.
- Fixez les deux dispositifs de mise à niveau à l'avant et sur les côtés, respectivement. Puis vérifiez si le niveau actuel du lave-linge est conforme aux consignes.

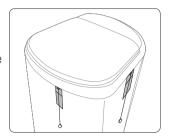

- 3. Si le lave-linge n'est pas mis à niveau, ajustez les pieds réglables.
- Pour vérifier si le lave-linge est stable, appuyez sur un des deux coins du lave-linge. S'il tangue, ajustez les pieds réglables.

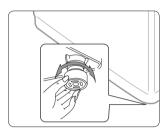

 $oldsymbol{\Lambda}$

AVERTISSEMENT: Ne passez pas vos mains ou des objets métalliques sous le lave-linge lorsqu'il est en marche. Il existe un risque de blessure ou d'électrocution.



Une fois l'installation terminée, lancez le cycle Rinse + Spin (Rinçage + Essorage) afin de vous assurer que le lave-linge fonctionne correctement.







Opérations de base



AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises.

Instructions de lavage

Lisez attentivement les consignes suivantes afin d'éviter d'avoir des problèmes avec la machine ou d'endommager votre linge.

- Contrôlez l'étiquette d'entretien de votre linge avant de le mettre à laver.
- Ne surchargez pas le tambour. Si vous mettez trop de linge, le lavage est moins efficace, cela use, déchire et froisse extrêmement votre linge.
- Lorsque vous mettez des articles volumineux à laver, ajoutez quelques serviettes afin d'améliorer la rotation et l'essorage.
- Vérifiez s'il y a un vêtement pouvant décolorer le reste du linge. Appliquez de la lessive liquide sur une serviette blanche et sur ce vêtement, puis frottez-le avec la partie savonneuse de la serviette. Si de la couleur déteint de la serviette, lavez le vêtement séparément ou avec d'autres vêtements de la même couleur.
- Les écharpes et les vêtement importés sont particulièrement délicats car ils déteignent facilement. Vérifiez s'il n'y a
 pas de taches ou de salissures. Pour les taches, ajoutez un peu de lessive sur un tissu et frottez la tache, toujours
 dans le même sens. Les particules de saleté et les salissures peuvent frotter contre des vêtements délicats et ainsi
 les endommager.
- Pour un article vraiment sale, dépoussiérez-le d'abord, puis mettez-le à laver.
- Avant de mettre votre linge à laver, assurez-vous que les manches, les cols, les ourlets et les poches soient prétraités en les frottant avec de la lessive. À l'aide d'un fil, reliez les articles en laine aspect froissé ensemble, avant de les mettre à laver. Retirez le fil après avoir fait sécher les vêtements.
- Les éléments métalliques sur les vêtements peuvent endommager le tambour ainsi que le reste du linge. Mettez le linge comportant des boutons ainsi que les vêtements brodés à l'envers, avant de les mettre à laver. Fermez toutes les fermetures éclair. Elles pourraient endommager le panier d'essorage.
- Les lanières des vêtements risquent de s'emmêler avec les autres articles. Veillez à les attacher avant de lancer le programme.
- Mettez les articles délicats à l'envers avant de les mettre à laver.
- Lavez le linge noir et les serviettes en coton séparément. Si vous les lavez ensemble, le linge noir peut déteindre sur les serviettes.
- Si des articles volumineux ne sont pas immergés dans l'eau du tambour, appuyez sur le bouton Power (Marche/ Arrêt) pour arrêter le fonctionnement et assurez-vous qu'ils sont immergés. Puis relancez le fonctionnement.

Λ

ATTENTION

- Vérifiez que les poches soient vides avant mettre le linge à laver.
- Les épingles à cheveux et les pièces de monnaie peuvent endommager le lave-linge.
- Vérifiez qu'aucune poche ne contient d'objet métallique. S'il y en a, enlevez-le avant de mettre le linge à laver.







À ne iamais laver

- Les vêtements qui se déforment facilement à l'eau.
- Les cravates, les soutiens-gorge, les vestes, les costumes et les manteaux qui sont composés principalement de rayonne et d'autres fibres mélangées car ils se déforment facilement (froissés et décolorés).
- Les tissus aspect froissé, moirés ou traités à la résine qui se déforment facilement lors d'un simple trempage dans l'eau
- Les produits en coton ou en laine qui déteignent facilement, la soie froissée, les articles et accessoires en cuir, les vêtements avec parements en cuir et leurs accessoires.
- Les vêtements imperméables (comme les tenues de ski, les protections de langes et les lingettes et tapis). Le linge pourrait être éjecté ou le lave-linge pourrait vibrer anormalement ce qui pourrait entraîner des blessures ou l'endommagement du lave-linge, du sol ou du linge. Lorsque le tambour tourne, l'eau peut être emprisonnée dans les vêtements ou tissus imperméables et peut se rassembler dans un coin, provoquant des vibrations anormales.
 De plus, le linge monte et peut être éjecté et entraîner des blessures.

Filet à linge

- Utilisez uniquement des filets à linge spécialement réservés à cet usage.
- Placez les vêtements délicats dans un filet à linge.
- Les articles en acrylique et les vêtements larges et légers (comme les vêtements avec dentelle, lingerie, bas en
 nylon, synthétiques, etc.) peuvent remonter en haut du lave-linge et endommager le linge et le lave-linge. Utilisez
 un filet à linge ou lavez ces articles séparément.
- Placez les vêtements à lanières ou en dentelle, les dessus de lit et le linge en laine dans un filet à linge avant de les mettre à laver.







Liste de contrôle

Tri et prétraitement

- Triez le linge en fonction des types, des couleurs et du degré de salissure (très sale, ne déteindra pas, vêtement délicat, etc.).
- Laissez les accessoires en place et videz les poches.
- Si l'un des vêtements est déformé, réparez-le avant de le mettre à laver.
- Vérifiez si les boutons sont bien en place.
- Avant de lancer le lavage, prétraitez toutes les taches difficiles.
- Si un vêtement est coincé par le couvercle du hublot, il peut se déchirer et de l'eau peut s'écouler. Assurez-vous qu'aucun vêtement ne soit coincé dans le hublot avant de fermer ce dernier.

Avant de lancer une stérilisation

Triez et lavez le linge par couleur.

- Ne lavez pas du linge pouvant déteindre avec un programme de stérilisation.
- N'utilisez pas la stérilisation pour les vêtements délicats tels que les articles en laine et la lingerie.

N'utilisez pas la stérilisation pour les articles suivants :

En coton Les T-shirts qui déteignent facilement. Les T-shirts brodés en fibre tricotée.	
Lin	Les vêtements infroissables en fibres synthétiques mélangées.
En laine ou en soie	Lavage à l'eau froide uniquement.
Synthétiques	Débardeurs, chemises, bas.
En fibre d'acétate	N'utilisez pas la stérilisation.



- N'utilisez pas ce produit en même temps qu'un autre équipement de chauffage.
- La température d'un cycle de stérilisation varie en fonction de l'environnement.







Types de lessive et leur utilisation

- Le fait d'ajouter plus de lessive ne lave pas mieux. Au contraire, une quantité excessive de lessive crée des bulles, ce qui réduit l'effet de rinçage et entraîne une pollution de l'environnement.
- Des résidus de lessives en poudre peuvent alors rester dans le linge propre et dégager de mauvaises odeurs. Si vous utilisez de la lessive en poudre, rincez entièrement le linge.
- L'agent de blanchiment est très alcalin et il peut endommager votre linge.
- N'utilisez pas une lessive qui a tendance à mousser, qu'elle soit sous forme solide ou en poudre. L'utilisation de ces types de lessives peut entraîner ce qui suit :
 - Il peut rester un résidu blanc sur votre linge propre.
 - Une petite quantité de lessive peut coaguler et émaner de mauvaises odeurs ou décolorer votre linge.
 - Le tambour peut être gravement contaminé par des résidus de lessive et il contaminerait le linge à son tour.



- La quantité d'adoucissant spécifique aux vêtements en laine ou pour bébés varie selon le fabricant de l'adoucissant. Assurez-vous d'utiliser la quantité d'adoucissant normale ou recommandée par le fabricant.
- Réduisez la quantité de lessive si le lave-linge produit trop de bulles lorsqu'il est en marche ou après la fin du cycle de lavage.
- Il est recommandé d'utiliser une lessive liquide.


Quand ajouter de l'adoucissant?

- Une alarme sonne pendant 20 secondes immédiatement après le dernier cycle de rinçage afin de rappeler à l'utilisateur d'ajouter de l'adoucissant dans le tambour.
- Pour le cycle Rinse + Spin (Rinçage + Essorage), l'adoucissant doit être ajouté avant.

Manipulation du hublot de sécurité

Ouvrir le hublot de sécurité

Lever doucement la poignée pour ouvrir le hublot.

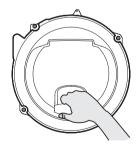

Fermer le hublot de sécurité

Baissez le hublot jusqu'à ce qu'il se pose sur l'aimant intégré.

2015-01-02 12:53:11





Si le hublot de sécurité n'est pas bien fermé, le lave-linge peut émettre des sons pendant un cycle d'essorage, ou de la vapeur peut s'échapper lorsque vous stérilisez votre linge. Assurez-vous de bien fermer le hublot de sécurité.

Français - 24

Untitled-7 24



À propos d'un cycle de stérilisation

Le cycle de stérilisation permet de stériliser les vêtements et de mieux retirer les taches.



Comment une stérilisation permet-elle de mieux retirer les taches ?

Lorsque le linge se trouve dans de l'eau bouillante, les fibres se plient et se frottent naturellement les unes aux autres, ce qui facilite le retrait des taches difficiles. De même, la température élevée aide à assouplir la matière du linge et augmente ainsi les performances de la lessive. Les taches se trouvant sur la surface du linge sont facilement éliminées par la vapeur et les bulles générées par les hautes températures du cycle de lavage par stérilisation.

Stérilisation

Le lavage par stérilisation permet de stériliser. Les mauvaises odeurs et la plupart des bactéries à l'origine des allergies cutanées peuvent être éliminées lors d'une stérilisation. Gardez votre linge propre et frais.

Blanchissage

Les couleurs deviennent plus vives quand les taches difficiles sont retirées lors d'un cycle de stérilisation.

Effet propre

Plus la température de l'eau est élevée, plus le linge semble propre.

Les effets d'un cycle de stérilisation sont 60 % meilleurs que ceux d'un lavage normal. Même en utilisant la moitié de la quantité normale de lessive, les effets de la stérilisation augmentent de 20 %.

Consignes pour la stérilisation

- Faites preuve de prudence lors d'une stérilisation car la température de l'eau est très élevée.
- Pour vidanger l'eau en toute sécurité, ne sélectionnez pas un haut niveau d'eau pour une stérilisation. Ne mettez pas plus de 1,5 kg de linge dans le tambour. Si vous mettez plus de 1,5 kg de linge dans le tambour, les fibres des vêtements peuvent être endommagées. (Sous-vêtements : 4,5 oz/130 g; culotte courte : 1,75 oz/50 g; chaussettes : 1,75 oz/50 g; serviette normale : 5,25 oz/150 g; serviette de bain : 10,5 oz/300 g)
- N'alimentez pas la vanne d'arrivée d'eau froide en eau chaude. Mettez le lave-linge seulement après avoir fermé la vanne d'arrivée d'eau froide. Pour des raisons de sécurité, ajoutez de l'eau froide pour refroidir l'eau chaude lors de la vidange.
- La durée requise pour exécuter le cycle de lavage par stérilisation dépend de la température de l'eau.
- Le lave-linge est prévu pour la stérilisation. Ajoutez uniquement de l'eau froide à l'eau chaude pour la refroidir lorsque le cycle est fini.
- Si seule de l'eau chaude est fournie ou que les tuyaux d'arrivée d'eau sont raccordés de façon incorrecte (le chaud au froid et le froid au chaud), le lave-linge ne vidangera pas l'eau. Si tel est le cas, une alarme est émise et le lavelinge affiche un code d'erreur.
- Le cycle de stérilisation commence uniquement lorsque le hublot est fermé.
- Une fois que le cycle a commencé, le niveau de l'eau ne peut plus être modifié et vous ne pouvez plus ajouter de l'eau chaude non plus.








Mise en marche

Panneau de commande

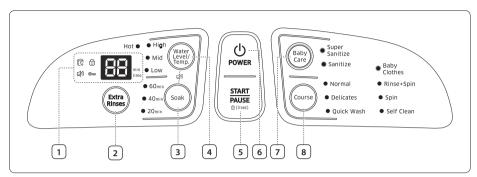

1. Affichage

Affiche le temps de lavage restant.

Affiche un message d'erreur si un problème se produit;

2. Extra Rinses (rinçages intensifs)

Appuyez sur ce bouton pour lancer un cycle de rinçage uniquement ou pour changer le nombre de cycles de rinçage.

Vous pouvez régler jusqu'à 6 cycles de rinçage.

3. Soak (trempage)

Appuyez sur ce bouton pour lancer un trempage.

En fonction du cycle sélectionné, le temps de trempage est déterminé en minutes.

4. Water Level/Temp. (niveau d'eau/Temp.)

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un niveau d'eau entre High (haut), Mid (moyen) et Low (bas).

5. START/PAUSE (départ/pause)

Appuyez sur ce bouton pour lancer ou arrêter une fonctionnement.

Pour changer le cycle pendant que le lave-linge est en marche, appuyez sur ce bouton pour arrêter le fonctionnement.

Ensuite, changez de cycle et appuyez à nouveau sur ce même bouton.

6. POWER (marche/arrêt)

Appuyez sur ce bouton pour allumer le lave-linge.

Appuyez à nouveau sur ce même bouton pour éteindre le lave-linge.







7. Baby Care (bébé coton)

Ces programmes permettent de nettoyer des articles comme les vêtements de bébé et les sous-vêtements qui nécessitent des cycles de rinçage supplémentaires pour des raisons d'hygiène, sans pour autant endommager les tissus.

Super Sanitize (Stérilisation Extrême)	Pour stériliser et blanchir les sous-vêtements et couches en tissu. Le linge est chauffé jusqu'au point de stérilisation, il est maintenu à cette température pendant un laps de temps prédéterminé, puis il passe par 3 cycles de rinçage. (Charge autorisée : inférieure à 1,5 kg.) Quand vous sélectionnez ce programme, l'eau chauffe à une température très élevée et élimine 99,9% des bactéries que l'on trouve particulièrement sur les vêtements, la literie ou les serviettes de toilette. Ce programme est certifié par la NSF International, un organisme indépendant d'essais et d'homologation. Veuillez vérifier l'étiquette de nettoyage du vêtement pour éviter tout dégât à celui-ci. Seuls les programmes de stérilisation ont été conçus pour répondre aux conditions requises de ce protocole pour l'efficacité de la stérilisation. NSF Protocol P172 Sanitization Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers Pour retirer les acariens, les squames des animaux domestiques, ou d'autres substances allergiques des tissus. Seul ce cycle a été conçu pour répondre aux exigences de la norme P351 pour une réduction efficace des allergies. NSF Protocol P351 Allergen Reduction Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers
Sanitize (Stérilisation)	Permet de stériliser le linge en mode d'économie d'énergie. (Charge autorisée : inférieure à 1,5 kg.)
Baby Clothes (Vêtements Pour Bébés)	Pour les vêtements des nouveau-nés (y compris les couches), des nourrissons ainsi que les vêtements en matière organique qui requièrent une hygiène irréprochable sans pour autant endommager les tissus. (Charge autorisée : inférieure à 1,5 kg.)







8. Programme (cycle)


Sélectionnez le cycle que vous souhaitez pour le type de linge à laver.

Le schéma de rotation et la vitesse d'essorage varient en fonction du cycle choisi.

Normal	Pour la plupart des tissus, tels que le coton, le linge de maison et les vêtements normalement salis.
Delicates (Délicats)	Pour laver les vêtements délicats tels que la lingerie et les sous-vêtements.
Quick Wash (Lavage Rapide)	Pour laver une petite quantité de linge peu taché et en peu de temps. (Charge autorisée : inférieure à 1,5 kg.)
Rinse + Spin (Rinçage + Essorage)	Pour laver du linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou du linge que vous souhaitez rincer avec ou sans adoucissant.
Spin (Essorage)	Sélectionnez ce cycle pour lancer un cycle d'essorage uniquement.
Self Clean (Nettoyage Automatique)	Ce cycle nettoie et stérilise le tambour. Ne mettez jamais de vêtements dans le tambour lorsque vous lancez un cycle Self Clean (Nettoyage Automatique).

Avant de commencer

- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
 Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau sont correctement raccordés au robinet correspondant (eau froide/chaude).
- 2. Branchez le câble d'alimentation sur une prise murale de 120 V.
- **3.** Assurez-vous que le tuyau de vidange est placé comme indiqué dans les consignes.

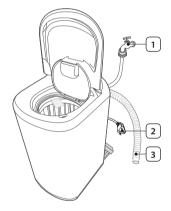







Premier lavage

- 1. Placez le linge dans le tambour, ajoutez la bonne quantité de lessive, puis fermez le hublot. Pour un lavage efficace, ajoutez un peu de lessive et un agent de blanchissage à l'intérieur du tambour avant d'y placer votre linge.
- 2. Appuyez sur le bouton POWER (marche/arrêt).
- Appuyez sur le bouton Baby care (bébé coton) ou Course (Cycle) (programme (cycle)) pour sélectionner un cycle.
- Appuyez sur le bouton Water Level/Temp. (Niveau d'eau/Temp.) pour préciser le niveau d'eau correspondant à la quantité de linge, puis sélectionnez le type d'eau (eau chaude ou froide).

High (haut)	Mid (moyen)	Low (bas)
1,7 kg maximum	1,5 kg maximum	1,3 kg maximum

Le niveau d'eau par défaut est paramétré pour chaque cycle et le type d'eau par défaut est l'eau froide.

- 5. Appuyez sur le bouton Extra Rinses (Rinçages intensifs) pour sélectionner le nombre de cycles de rinçage. (Le nombre de cycles de rinçage ne peut pas être changé pendant le dernier cycle de rinçage ou pendant le cycle d'essorage.)
- **6.** Fermez le hublot.
- 7. Appuyez sur le bouton START/PAUSE (départ/pause).



- Pour modifier le cycle de lavage, appuyez sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE), sélectionnez un cycle, puis appuyez à nouveau sur le bouton START/PAUSE (DÉPART/PAUSE).
- Si vous souhaitez ajouter le cycle de trempage, appuyez sur le bouton Soak (trempage) avant de lancer le lavage. Le cycle d'essorage n'est pas disponible pour les cycles suivants : Delicates (Délicats), Quick Wash (Lavage Rapide), Rinse + Spin (Rinçage + Essorage), Spin (Essorage), ou Self Clean (Nettoyage Automatique).







Niveau d'eau et température

Pour un lavage économique et efficace, précisez un niveau et un type d'eau adéquats.

Le niveau d'eau par défaut est élevé et le type d'eau par défaut est l'eau chaude.

- Appuyez sur le bouton Water Level/Temp. (niveau d'eau/Temp.) pour sélectionner un niveau et un type d'eau : Élevé/Froide > Élevé/Chaude > Moyen/Froide > Moyen/Chaude > Bas/Froide > Bas/Chaude > Élevé/Froide
- Si vous changez le niveau d'eau avant que l'eau ne monte jusqu'au niveau pré-paramétré, le temps de lavage change en fonction.



Sécurité enfant

La Sécurité enfant est conçue pour empêcher les enfants de démarrer, arrêter ou réinitialiser accidentellement le lavelinge.

- Une fois que la sécurité enfant est activée, elle le reste jusqu'à ce que vous l'enleviez manuellement. Le fait d'éteindre le lave-linge ne désactive pas cette fonction.
- Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (départ/pause)** pendant plus de 3 secondes pour activer ou désactiver la sécurité enfant. L'indicateur 🖨 de la sécurité enfants s'allume ou s'éteint en fonction.

Silence

- Lorsque le lave-linge est mis en mode silencieux, l'indicateur 対 s'allume.
- Appuyez sur les boutons Water Level/Temp. (niveau d'eau/Temp.) et Soak (trempage) pour activer ou désactiver le mode silencieux.

Self Clean (Nettoyage Automatique)

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le tambour à l'aide du cycle Self Clean (Nettoyage automatique) pour des raisons d'hygiène.

- 1. Appuyez sur le bouton POWER (marche/arrêt).
- Appuyez sur le bouton Course (Cycle) (programme (cycle)) pour sélectionner Self Clean (Nettoyage Automatique).
- Appuyez sur le bouton Water Level/Temp. (niveau d'eau/Temp.). Par défaut, le niveau d'eau est moyen. Vous pouvez ne sélectionner que de l'eau froide ou que de l'eau chaude.
- 4. Appuyez sur le bouton START/PAUSE (départ/pause).
- ATTENTION: N'utilisez jamais de produits de nettoyage sur le tambour. Les résidus chimiques présents dans le tambour diminuent les performances de lavage.







Entretien

Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

Nettoyage de l'extérieur

Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.

Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces extérieures.



ATTENTION: Ne versez jamais d'eau sur le lave-linge.

Nettoyage du tambour

Lors d'une utilisation prolongée du lave-linge dans des conditions humides, différentes bactéries présentes dans l'air peuvent adhérer au tambour et former de la moisissure. Veillez à toujours apporter propreté et hygiène au tambour.

Rappel automatique

- Le lave-linge vous rappelle automatiquement de nettoyer le tambour à certaines intervalles. Lorsque l'indicateur 🗟 de rappel automatique s'allume, retirez le linge du tambour s'il y en a, puis appuyez sur le bouton Course (Cycle) (Programme (Cycle)) pour sélectionner Self Clean (Nettoyage Automatique).
- L'indicateur de rappel automatique s'allume six fois d'affilée. Bien que vous puissiez ignorer l'indicateur, nous vous recommandons de lancer le cycle d'auto-nettovage une fois par mois ou une fois tous les deux mois selon vos habitudes d'utilisation et selon l'environnement.
- Le rappel automatique s'enclenche une fois par mois ou tous les deux mois, selon l'état du tambour.
- Le temps de nettoyage du tambour varie en fonction de la météo et de la température de l'eau.








Nettoyage des filtres à maille du tuyau d'arrivée d'eau

 Fermez les robinets, retirez les tuyaux d'arrivée d'eau puis retirez les filtres. Lavez-les soigneusement.



- 2. Remplacez les filtres, puis raccordez fermement les tuyaux aux vannes d'arrivée d'eau.
- 3. Ouvrez les robinets, puis vérifiez s'il y a une fuite d'eau.

 Assurez-vous que les tuyaux d'arrivée d'eau sont fermement raccordés.

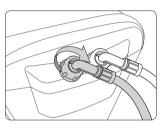



L'emplacement de la vanne d'arrivée d'eau varie selon les modèles.








Nettoyage du filtre du tambour

Le filtre du tambour filtre et recueille des impuretés et autres éléments lors du lavage.

Si aucun filtre n'est installé, le linge pourrait être contaminé par d'autres éléments. Veillez à nettoyer le filtre régulièrement.

 Tirez le filtre vers le haut pour le retirer, comme indiqué sur l'illustration ci-contre.

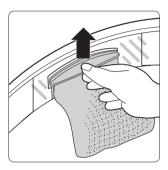

- 2. Retournez le filtre pour retirer les autres éléments recueillis.
- Si la maille du filtre est bouchée, le linge peut être contaminé.



3. Lavez et rincez rigoureusement le filtre avec de l'eau.



- 4. Insérez la partie inférieure du filtre et appuyez dessus dans le sens de la flèche, comme indiqué sur l'illustration ci-contre. Si vous entendez un « clic », c'est que le filtre est bien en place.
- Le filtre est une pièce jetable. S'il est endommagé, veuillez contacter votre centre de réparation local pour le remplacer.









Dépannage

Vérifiez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions de dépannage de base.

Si vous avez demandé une assistance technique et que le problème n'a pas été identifié comme un dysfonctionnement, les frais de l'appel au service d'assistance seront à votre charge même si le produit est toujours sous garantie.

Problème	Points à contrôler	Solution			
Le lave-linge ne s'allume	Vérifiez si la tension électrique est normale.	Ce produit ne peut être utilisé qu'avec une tension de 120 V.			
pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.	Branchez le cordon d'alimentation.			
	Vérifiez que le hublot est fermé.	Fermez le hublot.			
	Vérifiez si le lave-linge n'est pas en pause.	Appuyez à nouveau sur le bouton Start/ Pause (Départ/Pause), puis vérifiez si le lavage reprend.			
Le lave-linge ne fonctionne pas.	Vérifiez si l'eau a atteint le niveau d'eau pré-paramétré.	Si la pression de l'eau est faible, cela prend plus de temps.			
paol	Vérifiez si le robinet d'arrivée d'eau est fermé.	Ouvrez le robinet.			
	Vérifiez si la sécurité enfant est activée.	Aucune commande n'est accessible si la sécurité enfant est activée. Désactivez la sécurité enfant.			
Le tuyau de vidange et le	 Appliquez de l'eau chaude sur le robinet pour débrancher le tuyau d'arrivée d'eau, puis placez le tuyau dans de l'eau chaude. Versez de l'eau tiède dans le tambour et patientez 10 minutes environ. 				
tambour ont gelé.	Recouvrez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau avec un chiffon humide et chaud.				
	Lorsque que le tuyau d'arrivée d'eau est degelé, raccordez le tuyau et vérifiez si l'arrivée d'eau est normale.				
Aucune arrivée d'eau.	Vérifiez si l'eau arrive après avoir appuyé sur le bouton Start/Pause (Départ/Pause).	L'eau n'arrivera pas si vous n'appuyez pas à nouveau sur le bouton Start/Pause (Départ/Pause). Appuyez sur le bouton Start/Pause (Départ/Pause).			
	Vérifiez si le robinet d'arrivée d'eau est fermé.	Ouvrez le robinet.			
	Vérifiez que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas obstrué.	Nettoyez la membrane de filtrage à l'aide d'une brosse à dents.			
	Vérifiez que l'arrivée d'eau n'est pas coupée.	S'il y a une coupure d'eau, fermez le robinet d'arrivée d'eau et éteignez le lave-linge.			







Problème	Points à contrôler	Solution	
	Si le raccord du tuyau d'arrivée d'eau au robinet n'est pas suffisamment serré, de l'eau peut s'écouler.	Reprenez les étapes d'assemblage. (Reportez-vous à la partie « Étape 3 : raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau » à la page 13)	
De l'eau s'écoule au niveau du raccord du tuyau	Vérifiez si la rondelle de caoutchouc du raccord du tuyau d'arrivée d'eau est dans la bonne position.	Placez-la dans la bonne position.	
d'arrivée d'eau.	Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas vrillé.	Redressez le tuyau.	
	Si l'arrivée d'eau est trop forte, de l'eau peut s'écouler.	Réglez le robinet afin que moins d'eau ne s'écoule dans le tuyau d'arrivée d'eau.	
	Vérifiez si la fuite d'eau ne vient pas du robinet.	Réparez le robinet.	
	Vérifiez si le linge est réparti de façon équilibrée dans le lave-linge.	Répartissez le linge de façon équilibrée, puis redémarrez.	
Le lave-linge émet des bruits forts et des vibrations intenses lors de l'essorage.	Vérifiez si le lave-linge est équilibré et se trouve sur une surface plane et solide.	Assurez-vous que le lave-linge est mis à niveau.	
interiore fore de l'esserage.	Assurez-vous que le lave-linge n'est pas entouré d'éléments inutiles.	Éloignez du lave-linge tout ce qui est inutile.	







Codes d'erreur

Un code d'erreur s'affiche parfois pour vous permettre de mieux comprendre le problème rencontré par le lave-linge. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et testez la solution suggérée avant d'appeler le Service client.

Erreur	Solution
4E	Si la quantité d'eau fournie ne change pas au bout de 4 minutes, ou que le niveau d'eau demandé n'est pas atteint au bout de 60 minutes, ce code d'erreur s'affiche accompagné d'un « bip ». • Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
5E	Si l'eau n'est pas complètement vidangée au bout de 30 minutes, ce code d'erreur s'affiche accompagné d'un « bip ». Assurez-vous que le tuyau de vidange est placé correctement. Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas bouché.
CE	Pour des raisons de sécurité, si la température de l'eau de vidange est élevée au point de pouvoir entraîner des blessures, ce code d'erreur s'affiche accompagné d'un « bip ». • Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau froide est ouvert. • Assurez-vous que les robinets d'eau froide et d'eau chaude sont raccordés correctement.
dE	Si le hublot est ouvert pendant le fonctionnement, ce code d'erreur s'affiche accompagné d'un « bip ». • Dans ce cas, fermez le hublot et relancez le fonctionnement.
UE	Ce code d'erreur s'affiche accompagné d'un « bip » si l'essorage ne fonctionne pas. • Assurez-vous que le linge est réparti de façon équilibrée.
4E2	Si la température de l'eau fournie est élevée au point de pouvoir entraîner l'endommagement du linge, ce code d'erreur s'affiche accompagné d'un « bip ». • Assurez-vous que les robinets d'eau froide et d'eau chaude sont raccordés correctement.
IE/tE1/HE/HE1/dE1/dE2/ LE/8E/0E	Le lave-linge ne fonctionne pas normalement. Contactez le centre de réparation Samsung le plus proche de chez vous.







Tableau des programmes

Aidez-vous de ce tableau pour choisir le meilleur programme et les meilleures options pour votre linge.

	Fonctions				
Programme (cycle)	Température Niveau d'eau				
	Chaude*	Haut	Moyen	Bas	
Normal	•	•	0	0	
Delicates (Délicats)	0	•	0	0	
Quick Wash (Lavage Rapide)	•	0	0	•	
RINSE+SPIN (rinçage+essorage)	0	•	0	0	
Spin (Essorage)		•	0	0	
Self Clean (Nettoyage Automatique)	•		•		
Super Sanitize (Stérilisation Extrême)	•			•	
Sanitize (Stérilisation)	•			•	
Baby Clothes (Vêtements Pour Bébés)	•	0	0	•	

	Options								
Programme (cycle)	Trempage			Rinçages intensifs					
	60 mn	40 mn	20 mn	1	2	3	4	5	6
Normal	0	0	0	•	0	0	0	0	0
Delicates (Délicats)				0	•	0	0	0	0
Quick Wash (Lavage Rapide)				•	0	0	0	0	0
RINSE+SPIN (rinçage+essorage)				•	0	0	0	0	0
Spin (Essorage)									
Self Clean (Nettoyage Automatique)					•				
Super Sanitize (Stérilisation Extrême)	0	0	0	0	0	•	0	0	0
Sanitize (Stérilisation)	0	0	0	0	•	0	0	0	0
Baby Clothes (Vêtements Pour Bébés)	0	0	0	0	0	•	0	0	0

^{*} Chaude : Utilise à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide pour ajuster la température de tiède à chaud en fonction du cycle choisi.







Spécifications

Respect de l'environnement

- Votre lave-linge a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, respectez la réglementation en vigueur dans votre région relative à la mise au rebut. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Démontez le hublot afin d'éviter que des animaux et des enfants en bas âge ne se retrouvent piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées dans les consignes du fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants ou agents de blanchissage avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Limitez votre consommation d'eau et d'électricité en ne faisant tourner le lave-linge qu'à charge pleine (la quantité de linge dépend du programme utilisé).

Spécifications

Modèle		WB09H7****		
	Mesure	Pouces (mm)		
	Hauteur totale	31,9 (809)		
Dimensions	Largeur	17,7 (450)		
Difficultions	Profondeur (avec hublot ouvert à 90°)	45,7 (1 160)		
	Profondeur	21,3 (540)		
Pression hydraulique		137 à 800 kPa (20 à 116 psi)		
Poids		29 kg		
Marche/Arrêt		120 V / 60 Hz		
Consommation électrique	Coton	320 W		
normale	Lavage stérilisant	1 400 W		
Vitesse de lavage		150 tr/min		
Vitesse d'essorage		900 tr/min		







Garantie

Garantie (ÉTATS-UNIS)

LAVE-LINGE SAMSUNG GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR D'ORIGINE

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre les défauts de fabrication et de matériaux, pour une période limitée de :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre) ; Deux (2) ans pour les pièces du panneau de commande ; Trois (3) ans pour les pièces en acier inoxydable du tambour ; Cinq (5) ans pour les pièces du moteur de lavage (pièces uniquement) ; Dix (10) ans pour les pièces du moteur de lavage à entraînement direct (pièces uniquement)

Cette garantie limitée prend effet à la date originale d'achat. Elle ne s'applique qu'aux produits achetés et utilisés aux États-Unis. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG s'engage à assurer un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie. Ce service est soumis à disponibilité sur le territoire des États-Unis. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou guatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné : tout numéro de produit ou de série effacé : tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit : tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

Français - 39





SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFACON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT S'ÉTENDRE À AUCUNE PERSONNE AUTRE QUE L'ACHETEUR D'ORIGINE DE CET APPAREIL, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOS DROITS DE RECOURS EXCILISIES.

Certains États n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation n'est pas couverte par la garantie. Veuillez contacter votre agent d'appel Samsung pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.







Garantie (CANADA)

LAVE-LINGE SAMSUNG GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR D'ORIGINE

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre les défauts de fabrication et de matériaux, pour une période limitée de :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre) ; Dix (10) ans pour les pièces du moteur de lavage à entraînement direct (pièces uniquement)

Cette garantie limitée prend effet à la date originale d'achat. Elle ne s'applique qu'aux produits achetés et utilisés au Canada. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG s'engage à assurer un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie. Ce service est soumis à disponibilité au Canada. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.







SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFACON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT S'ÉTENDRE À AUCUNE PERSONNE AUTRE QUE L'ACHETEUR D'ORIGINE DE CET APPAREIL, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOS DROITS DE RECOURS EXCLUSIFS.

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante : Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca fr/support (French)

Fax: 1-866-436-4617

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation n'est pas couverte par la garantie. Veuillez contacter votre agent d'appel Samsung pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.







Mémo











bit.ly/samsungwashers

Scan the QR code* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	TÉLÉPHONE	SITE INTERNET	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	



DC68-00815J-03





WR09H7****

Lavadora

Manual del usuario



100% Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100 % reciclado

Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.









Contenido

Información sobre seguridad	3
Íconos y símbolos utilizados en este manual	
Instrucciones de seguridad importantes	
Requisitos acerca de la ubicación	6
Instalación	7
Partes de la lavadora	
Requisitos de instalación	8
Instalación paso a paso	12
Operaciones básicas	21
Pautas de lavado	
Tipos de detergente y su uso	24
Cuándo agregar suavizante para telas	24
Manejo de la puerta segura	24
Acerca del ciclo de lavado de desinfección	25
Cómo comenzar	26
Mantenimiento	31
Limpieza del exterior	31
Mantener el tambor limpio	31
Limpieza de los filtros de malla de la manguera de agua	32
Limpieza del filtro del tambor	
Solución de problemas	34
Consulte la tabla siguiente para conocer las soluciones básicas de los problemas	34
Códigos de información	36
Tabla de ciclos	37
Fsnecificaciones	38
Avuda al medioambiente	38
Especificaciones	
Garantía	39
Garantía (Estados Unidos)	
Garantía (CANADÁ)	41







Información sobre seguridad

En este manual verá símbolos de advertencia y precaución. Las siguientes advertencias, precauciones e instrucciones de seguridad importantes no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común y precaución cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la lavadora. Samsung no se hace responsable por los daños a causa de un uso inadecuado.

El producto adquirido está diseñado exclusivamente para uso doméstico. El uso del producto con fines comerciales se considera un uso incorrecto del producto. El uso del producto con fines comerciales no quedará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung ninguna responsabilidad por los daños o el mal funcionamiento resultantes de este uso incorrecto.

Íconos y símbolos utilizados en este manual

Estas señales de advertencia están aquí para evitar que usted u otras personas sufran lesiones. Siga las instrucciones completamente.

A	ADVERTENCIA: Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas graves, la muerte y/o daños materiales.
\triangle	PRECAUCIÓN: Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas y/o daños materiales.
	NOTA

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y piezas movibles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéjelo con cuidado cuando lo use.



Español - 3









ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
- 2. No lave o segue prendas que han sido previamente limpiadas, lavadas, remoiadas o salpicadas con gasolina. solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden prenderse fuego o explotar.
- 3. No permita que los niños jueguen sobre la lavadora o dentro de ella. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
- 4. Antes de descartar el electrodoméstico o de trasladarlo para que se le efectúe el servicio técnico, retire la puerta del compartimiento de la lavadora o la secadora.
- 5. No introduzca la mano en el electrodoméstico si el tambor está en movimiento.
- **6.** No instale o guarde este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
- 7. No modifique los controles.
- 8. No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de cualquier pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
- 9. No agregue gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua del lavado. Estas sustancias emiten vapores que pueden prenderse fuego o explotar.
- 10. En ciertas circunstancias, puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha usado durante 2 semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no fue utilizado durante dicho período, antes de usar la lavadora o la lavadora y la secadora combinadas, abra las llaves de aqua caliente y deje correr el aqua por varios minutos. De esta manera, se eliminará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta en ese momento.

ADVERTENCIA: estos productos contienen sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Español - 4





Instrucciones de seguridad importantes



ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de instalar o utilizar la lavadora.

No trate de reparar, desensamblar ni modificar la lavadora. Para cualquier tipo de reparación, comuníquese con el centro de servicios de Samsung más cercano.

No lave prendas contaminadas con gasolina, queroseno, solventes o cualquier otra sustancia inflamable.

No instale la lavadora en lugares expuestos a temperaturas extremas, altos niveles de humedad y/o el clima.

No deje que los niños ni las mascotas jueguen dentro de la lavadora, sobre la lavadora ni cerca de ella. Se requiere supervisión adecuada en todo momento.

No mueva la lavadora mientras está funcionando.

No use la lavadora si alguna de sus piezas se encuentra dañada.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños.

No coloque sus manos ni ningún otro objeto dentro o debajo de la lavadora mientras se encuentra en funcionamiento.

No reemplace usted mismo el cable o el enchufe de suministro eléctrico si estuvieran dañados. Solicite a Samsung o a un técnico calificado que reemplacen el cable o el enchufe de suministro eléctrico dañado.

Antes de deshacerse de la lavadora, retire la tapa.





CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Requisitos acerca de la ubicación

A fin de garantizar la instalación y el uso seguro y adecuado de su lavadora, siga las pautas que aparecen a continuación para seleccionar una ubicación.

A

ADVERTENCIA:

- Tenga cuidado al levantar o mover la lavadora
- No instale la lavadora en lugares expuestos a los factores climáticos.
- No instale la lavadora en lugares en los que la temperatura ambiente descienda a menos de 32 °F (0 °C).
- Mantenga la lavadora alejada de otros dispositivos eléctricos.
- No instale la lavadora en un lugar donde pueda haber fugas de gas.
- No instale la lavadora cerca de un calefactor o de materiales inflamables.

Seleccione una superficie nivelada y sólida que no tenga una alfombra o revestimiento que pueda obstruir la ventilación o provocar vibración.

Seleccione un lugar donde pueda accederse fácilmente a un enchufe de 3 patas.

A fin de que las mangueras para agua provistas lleguen a la lavadora, asegúrese de que las canillas estés a 120 cm (4 pies) de la parte posterior de la lavadora.





CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Español - 6



Instalación


Partes de la lavadora

Desembale la lavadora cuidadosamente y asegúrese de haber recibido todas las piezas que se muestran a continuación. Si la lavadora sufrió daños durante la entrega o si no cuenta con todas las piezas, comuníquese con un centro de Servicio al Cliente de Samsung local (1-800-SAMSUNG (726-7864)) o su comercio minorista de productos Samsung.

Para evitar lesiones físicas, use quantes protectores cada vez que levante o transporte la unidad.



ADVERTENCIA: Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) lejos del alcance de los niños.

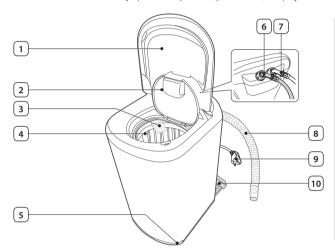

1	Tapa de la puerta	
2	Tapa de la puerta segura	
3	Filtro	
4	Tambor	
5	Patas niveladoras	
6	Manguera de suministro de agua fría	
7	Manguera de suministro de agua caliente	
8	Manguera de drenaje	
9	Cable de alimentación	
10	Tabla deflectora	







Accesorios











Manguera de suministro de agua (2)

Manguera de drenaje Manguera de entrada Conector en forma de Guía de la manguera

corta (2)

"Y" (2)











Adaptador de drenaie

Tabla deflectora

Dispositivo nivelador

Tornillo

Abrazadera

2015-01-02 12:55:46







Arandela de goma (2)

Manual del usuario

Conector de la llave

Requisitos de instalación

Suministro de agua

- Para llenar correctamente la lavadora en el tiempo adecuado, se requiere una presión de agua de 20 a 116 psi (137 a 800 kPa). Una presión de agua inferior a 20 psi puede ocasionar fallas en la válvula de agua, impedir que la válvula de aqua se cierre completamente o prolongar el tiempo de llenado más allá de lo permitido por los controles de la lavadora y que, como resultado, la lavadora se apaque. En los controles, se establece un límite de tiempo para evitar que se inunde la casa si una manguera se afloja.
- A fin de que las mangueras para agua provistas lleguen a la lavadora, asegúrese de que las canillas estés a 120 cm (4 pies) de la parte posterior de la lavadora.
- Antes de utilizar la lavadora por primera vez, controle que todas las conexiones de las válvulas y de las llaves de aqua no presenten pérdidas.



Para reducir el riesgo de pérdidas de agua:

- Asegúrese de que las llaves de agua se encuentren en una posición accesible.
- Cierre las llaves cuando la lavadora no esté en uso.



PRECAUCIÓN: Controle que todas las conexiones de las válvulas y de las llaves de agua no presenten pérdidas.

Español - 8

Untitled-3 8



Alimentación eléctrica



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones físicas o daños materiales, cuando utilice la lavadora, cumpla estas precauciones básicas.

- Conecte la lavadora a un circuito derivado individual que:
 - Tenga un fusible o interruptor de 120 V / 60 Hz / 15 amp
 - Solo se utilice con la lavadora.
- No utilice un cable prolongador.
- Utilice únicamente el cable de alimentación que viene con su lavadora.

Conexión a tierra



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones físicas o daños materiales, cuando utilice la lavadora, cumpla con las precauciones básicas.

Por razones de seguridad, la lavadora debe contar con una conexión a tierra.

- La lavadora debe contar con una conexión a tierra adecuada. Después que la lavadora funcione mal o se descomponga, una conexión a tierra adecuada reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proveer una resistencia mínima a la corriente eléctrica.
- La lavadora está equipada con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con conexión a tierra correctamente instalado.
- No modifique el enchufe que viene con la lavadora. Si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- La conexión no adecuada del conductor de descarga a tierra puede generar una descarga eléctrica. Para confirmar que la lavadora cuenta con una conexión a tierra adecuada, consulte a un electricista o técnico calificado.
- Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse en conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/FNPA, Nro. 70, la revisión más reciente, y los códigos y ordenanzas locales. Es responsabilidad del dueño procurar la alimentación eléctrica adecuada del producto.
- No conecte el cable a tierra a las tuberías de plástico, las tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente.



Si no cuenta con conexión a tierra, coloque un disyuntor entre el tomacorriente de pared y la lavadora.





Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco

Espacio libre mínimo para instalación en un gabinete o hueco:

Laterales	1 pulg. / 25 mm.	Posterior	15,24 cm. / 152 mm.
Frente del gabinete	2 pulg / 51 mm	Arriba	53,34 cm. / 533 mm.


Separación entre el extremo de la válvula de agua y la pared:

- Caso 1. Si conecta las mangueras de suministro después de ubicar la lavadora en su lugar: Más de 3,9 pulgadas (10 cm).
- Caso 2. Si conecta las mangueras de suministro antes de ubicar la lavadora en su lugar: Más de 2,8
 pulgadas (7 cm).

Si la lavadora y una secadora se instalan una junto a la otra, el frente del gabinete debe contar por lo menos con una abertura de aire sin obstrucciones de 72 pulg² (465 cm²). La lavadora únicamente no requiere una abertura específica.

G



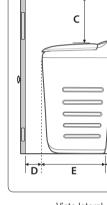

A 1 pulg. (25 mm)
B 17,7 pulg. (450 mm)
C 21 pulg. (533 mm)
D 2 pulg. (51 mm)
E 20,9 pulg. (530 mm)
F 6 pulg. (152 mm)
G Caso 1: 3,9 pulg. (10 cm). Caso 2: 2,8 pulg. (7 cm).


Hueco

Vista lateral (gabinete o área reducida)





Dimensiones requeridas de la instalación

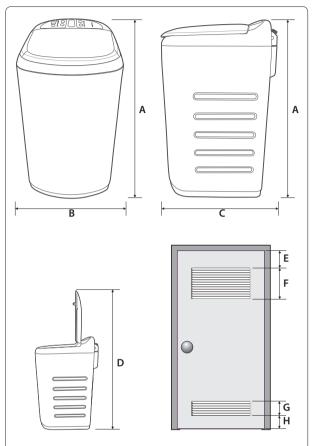

Α	31,9 pulg. (809 mm)
В	17,7 pulg. (450 mm)
С	21,3 pulg. (540 mm)
D	45,7 pulg. (1160 mm)
Е	3 pulg. (76 mm)
F	48 pulg. ² (3100 mm ²)
G	24 pulg. ² (1550 mm ²) *
Н	3 pulg. (76 mm)



*) Espacio necesario.

**) La instalación del codo de drenaje externo requiere más espacio que el especificado.







Instalación paso a paso


Paso 1 - Seleccione una ubicación

Requisitos acerca de la ubicación. Para el mejor desempeño:


- Instale la lavadora sobre un piso de construcción sólida.
- Nunca instale la lavadora sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.
- Deje al menos 4 pulgadas (10 cm) de distancia entre la lavadora y la pared.
- No exponga la lavadora a la luz solar directa ni a la lluvia, dado que la humedad puede dañar el aislamiento eléctrico y generar un riesgo de descarga.
- Proporcione una ventilación adecuada.
- No la exponga a temperaturas inferiores a 32 °F o 0 °C.
- Aléjela de las fuentes de calor.
- Proporcione suficiente espacio como para que la lavadora no quede apoyada sobre su cable de alimentación.

Paso 2 – Inserte la tabla deflectora

- 1. Coloque la lavadora de lado.
- No la apoye sobre el frente ni la parte posterior.
- A colocar la lavadora de lado, tenga cuidado de no rayar la superficie de la lavadora.

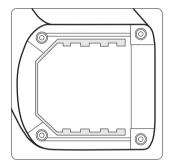

- Inserte la tabla deflectora en la parte inferior de la lavadora siguiendo las quías.
- La tabla deflectora puede reducir el ruido durante el funcionamiento de la lavadora.
- Una vez instalada la tabla deflectora, no la retire a menos que sea necesario.

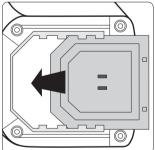






Paso 3 - Conecte las mangueras de suministro de agua

Λ


PRECAUCIÓN

- Antes de instalar las mangueras de suministro de agua, asegúrese de que los burletes de goma (A) estén dentro de los conectores de los extremos de las mangueras. Instalar las mangueras de suministro de agua sin los burletes de goma puede producir pérdidas de agua.
- Al instalar la lavadora por primera vez, asegúrese de utilizar mangueras nuevas. No hacerlo puede genera pérdidas de agua o un desborde de agua que puede causar daños materiales.
- No conecte dos mangueras de suministro de agua juntas para aumentar la longitud de la manguera de suministro.
 Las mangueras conectadas de esta manera pueden generar descargas eléctricas. Si la manguera resulta demasiado corta, sustituya la manguera por otra más larga de alta presión.
- Conecte los extremos de las mangueras de suministro de agua a las llaves de agua caliente y fría.
- Ajuste los conectores a mano hasta que queden ceñidos y luego ajústelos dos tercios adicionales con una llave. Asegúrese de que las mangueras estén conectadas firmemente tirando de ellas suavemente hacia abaio.
- 3. Vierta agua en un balde durante unos segundos para limpiar las manqueras. Cierre las llaves de agua antes de continuar.

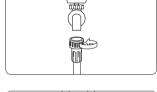



4. Conecte la manguera de agua caliente a la entrada del suministro de agua caliente ubicada en la parte posterior de la lavadora. Conecte la manguera de agua fría a la entrada del suministro de agua fría ubicada en la parte posterior de la lavadora.

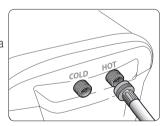









 Ajuste los conectores a mano hasta que queden ceñidos y luego ajústelos dos tercios adicionales con una llave.

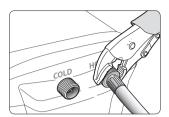

 Abra las llaves de agua caliente y fría y controle todas las entradas de suministro de agua, llaves de agua y mangueras a fin de detectar pérdidas.

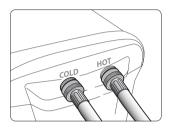

\triangle

PRECAUCIÓN

- No ajuste los conectores por demás ni coloque cinta ni selladores en las llaves ni en las entradas de suministro. Podría dañar los accesorios.
- Verifique que las mangueras de suministro de agua no estén dobladas ni torcidas. Si una manguera está doblada o torcida, puede filtrarse agua y provocar una descarga eléctrica.




- Una vez que haya conectado las mangueras de suministro de agua a las llaves, asegúrese de que estén conectadas correctamente tirando de la manguera hacia abajo.
- Para garantizar el uso correcto del agua, conecte las llaves de agua caliente y fría. Si alguna de ellas o ambas están desconectadas, aparecerá el error "4E" (sin carga).
- Si no utiliza la manguera de suministro de agua caliente, inserte el tapón de entrada de agua en la
 entrada de agua caliente. En este caso, seleccione la opción Tap Cold (Agua fría de la llave) para
 apagar el indicador de agua caliente.



Utilice el conector de la llave provisto si para conectar la manguera a la llave del fregadero de la cocina.

- El conector de la llave requiere una empaquetadura adecuada para conectarlo a la llave.
- Si se usan varias llaves, conecte la manguera de suministro de agua a la entrada de agua fría.
- Si se usan varias llaves, asegúrese de que solo se suministra agua fría. Si se suministra simultáneamente agua caliente y fría, puede provocar un reflujo de agua en el sistema de drenaie.
- En los ciclos Super Sanitize (Súper Esterilización), Sanitize (Desinfección) o Self Clean (Autolimpieza), se recomienda suministrar agua fría. El suministro de agua caliente implica una demora debido al proceso de enfriamiento.
- Asegúrese de cerrar la(s) llave(s) cuando la lavadora no esté en uso.

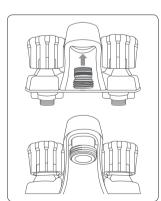









Combinación con una lavadora existente compartiendo una llave de agua


 Inserte la arandela de goma (A) en la manguera de entrada corta (B) como indica la ilustración.

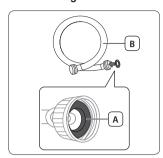


Conecte las mangueras de entrada cortas (B) a las llaves de agua.
 Conecte la manguera marcada "Cold (Fría)" en la llave de agua fría y la manguera marcada "Hot (Caliente)" en la llave de agua caliente.

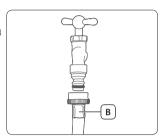


 Conecte un conector Y (C) en el otro extremo de cada manguera de entrada corta (B).

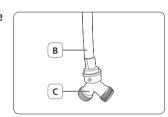

4. Conecte las **mangueras de suministro de agua (D)** y **(E)** en los **conectores Y (C)** como indica la ilustración.

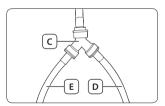

5. Conecte las mangueras de suministro de agua (D) en las válvulas de agua del producto, como indica la ilustración.
Conecte la manguera marcada "Cold (Fría)" en la válvula de agua fría y la manguera marcada "Hot (Caliente)" en la válvula de agua caliente.

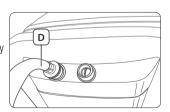









6. Conecte las mangueras de suministro de agua (E) en las válvulas de agua de la lavadora existente, como indica la ilustración.
Conecte la manguera marcada "Cold (Fría)" en la válvula de agua fría y la manguera marcada "Hot (Caliente)" en la válvula de agua caliente.

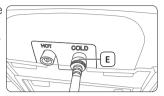

 Asegúrese de haber conectado las mangueras adecuadamente, como indica la ilustración, y revise si hay fugas de agua.

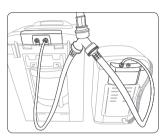

 Λ

PRECAUCIÓN: Al terminar de lavar, cierre las llaves del agua. De lo contrario, puede ocurrir lo siguiente:

- Si las llaves del agua no están cerradas o no están conectadas adecuadamente, puede haber una filtración de agua, en especial durante el invierno.
- Si las llaves del agua no están cerradas, el agua puede congelarse dentro de las mangueras.
- Las llaves o las mangueras pueden reventar a bajas temperaturas.





Español - 16




Paso 4 - Conecte la manguera de drenaje

Instalación de la manguera de drenaje

1. Conecte la manguera de drenaje (A) al tubo de salida de la bomba de carcasa con la manguera en la posición de las 2 en punto.




La manguera de drenaje pasa por encima del tubo de salida de la bomba de carcasa. Debe conectar la manguera de drenaje de modo que solo quede expuesto 1/3 de pulgada (10 mm).

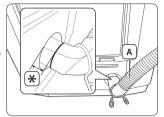

2. Ajuste la manguera de drenaje con una junta (B).




La junta debe estar fijada con sus dos pines encarados a la lavadora.

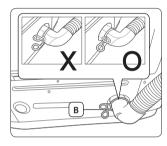


3. Ensamble la abrazadera (C) en la manguera de drenaje en el extremo de la goma espuma.

Asegúrese de que la abrazadera cubra un extremo de la goma

Asegúrese de que la goma espuma esté apretada. Si está floja se pueden producir ruidos durante el funcionamiento de la lavadora.

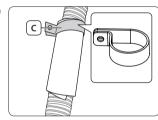

4. Inserte el tornillo incluido en el orificio del tornillo de la abrazadera, fíjelo en la manguera en el lado derecho posterior del marco. Apriételo con un destornillador.

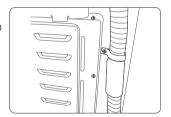





 Asegúrese de que la manguera de drenaje esté conectada como se muestra en la illustración.



Λ


PRECAUCIÓN: Una vez que haya ajustado el tornillo de la abrazadera, no lo afloje. De lo contrario, puede haber una fuga de agua durante el funcionamiento de la lavadora.

Coloque la manguera de drenaje en la posición adecuada

El extremo de la manguera de drenaje puede colocarse de tres formas:

Sobre el borde de un pileta de lavar

Fije la guía a la pared de la pileta con un gancho o bien a la llave con una cuerda para impedir que la manguera de drenaje se mueva.

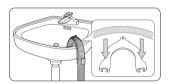


En una toma de agua o tambor de lavado

No debe ser inferior a 39 pulgadas (99 cm) ni superior a 96 pulgadas (245 cm).



- Asegúrese de que la conexión entre la manguera de drenaje y la toma de aqua sea hermética.
- Conecte la guía de la manguera dentro de las 4 pulg. (10 cm) desde el extremo de la manguera de drenaje. Si la manguera de drenaje se extiende más de 4 pulg (10 cm) de la guía de la manguera, moho o microorganismos pueden propagarse al interior de la lavadora.

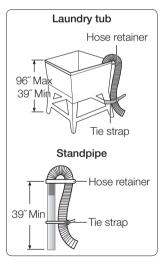

12:55:49



- La manguera de drenaje puede instalarse hasta una altura máxima de 96 pulg. (245 cm) sobre el piso pero su capacidad de drenaje se verá reducida por la altura. Puede generar malos olores en la lavadora como consecuencia del agua estancada en el sistema de drenaje.
- Si la manguera de drenaje se instala a menos de 39 pulgadas (99 cm) el efecto de sifón puede hacer que el agua refluya dentro de la lavadora durante un ciclo. Si esto ocurre, la lavadora muestra un error "4E".

Español - 18









Para compartir el orificio de drenaje con una lavadora existente

Para compartir un orificio de drenaje con una lavadora existente utilice un adaptador en forma de T.

- Conecte la manguera de drenaje (A) de la lavadora de desinfección en el adaptador de drenaje (B) como indica la ilustración.
- 2. Inserte la manguera de drenaje (C) de la lavadora existente en el adaptador de drenaje (B) como indica la ilustración.

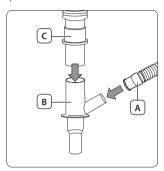

3. Inserte el adaptador de drenaje al **orificio de drenaje (D)** como lo indica la ilustración.

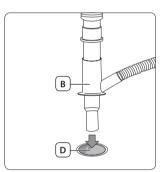



PRECAUCIÓN

- Si el adaptador de drenaje no calza en el orificio de drenaje, puede haber una filtración de agua.
- Asegúrese de que el adaptador de drenaje cubra el orificio de drenaje.









Paso 5 - Nivele la lavadora

- Seleccione una ubicación con un espacio libre mínimo de 4 pulg. (10 cm) desde las paredes traseras y laterales.
- Coloque los dos dispositivos niveladores en el frente y el lateral, respectivamente. Luego verifique si la lavadora está nivelada dentro de lo tolerable.

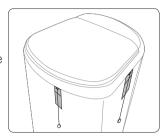

- 3. Si la lavadora no está nivelada, ajuste las patas niveladoras.
- Para verificar si la lavadora está estable, ejerza presión en dos esquinas diagonales de la lavadora. Si se sacude, ajuste las patas niveladoras.

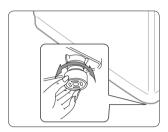



ADVERTENCIA: No coloque las manos ni objetos metálicos debajo de la lavadora mientras se encuentra en funcionamiento. Puede provocar lesiones o descargas eléctricas.



Una vez finalizada la instalación, ejecute el ciclo Rinse + Spin (Enjuague + Centrifugado) para asegurarse de que la lavadora funcione correctamente.





Español - 20



Operaciones básicas



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

Pautas de lavado

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones a fin de evitar problemas con la lavadoras o daños a las prendas.

- Verifique la etiqueta de las prendas antes de lavarlas.
- No sobrecargue el tambor de ropa. Un carga de ropa excesiva reduce la eficacia del lavado, aumenta el desgaste de su ropa y puede causar más pliegues o arrugas.
- Cuando lave artículos voluminosos, agregue algunas toallas para mejorar el lavado y el centrifugado.
- Controle que no haya prendas que puedan decolorarse. Coloque detergente líquido en una toalla blanca y una prenda y frote esta con la parte de la toalla que tiene jabón. Si el color de la prenda pasa a la toalla, lave la prenda por separado o con otras prendas de un color similar.
- Tenga especial cuidado con las bufandas y prendas importadas ya que suelen decolorarse fácilmente.
 Verifique si hay manchas o suciedad. Para las manchas, coloque detergente sobre la tela y frote las manchas en una dirección. La tierra y la suciedad puede rozar las prendas delicadas y provocar daños.
- Para las prendas muy sucias, primero sacúdales y luego lávelas.
- Antes de lavar las prendas asegúrese de que las mangas, cuellos, dobladillos de vestidos y bolsillos reciban un tratamiento previo, cepillándolos con detergente. Las prendas de lana con procesamiento para arrugas deben tratarse de una manera especial, atándolas (con hilo) antes del lavado. Retire el hilo una vez que las prendas se hayan secado.
- Los elementos metálicos de las prendas pueden dañar el tambor u otras prendas. Dé vuelta las prendas con botones o bordados antes de lavarlas. Cierre todos los cierres. De lo contrario, la cesta de centrifugado puede dañarse.
- Las prendas con cordones largos pueden enredarse con otras prendas. Asegúrese de sujetar los cordones antes de comenzar el lavado.
- Dé vuelta las prendas delicadas antes de lavarlas.
- Lave la ropa negra y las toallas de algodón por separado. Si se lavan juntas, las toallas se pueden manchar.

Español - 21

 Si los artículos voluminosos no quedan sumergidos en agua en el tambor, presione el botón Power (Encendido) para detener la lavadora y asegúrese de que queden sumergidos. Luego, retome el funcionamiento.

\triangle

PRECAUCIÓN

- Revise todos los bolsillos antes de comenzar el lavado.
- Las horquillas o las monedas pueden dañar la lavadora.
- Revise los bolsillos y retire todos los elementos metálicos antes del lavado.







NO lavar

- Ropa que el agua estropea fácilmente.
- Las corbatas, sostenes, chaquetas, trajes y sacos hechos en mayor medida de rayón u otras telas de mezcla que suelen estropearse con facilidad (p. ej. encogimiento y decoloración).
- Productos estampados, con procesamiento para arrugas o de resina que se estropean fácilmente aun cuando solo se remojan en aqua.
- Productos que se decoloran fácilmente, tales como aquellos hechos de algodón y lana, la seda arrugada, los productos de cuero, los accesorios de cuero, las prendas con adornos en cuero y sus accesorios.
- Prendas impermeables (p. ej. ropa de esquí, cubrepañales y felpudos/tapetes). Esto podría hacer que la ropa sea expulsada o que la lavadora vibre de manera anormal, lo que podría ocasionar lesiones físicas o dañar la lavadora, el piso o la ropa. Cuando el tambor gira, es posible que el agua quede atrapada en las prendas o telas impermeables, que podrían acumularse en una esquina y hacer que la lavadora vibre de manera anormal. Además, la ropa asciende y podría ser expulsada, lo que ocasionaría lesiones físicas

Red de lavado

- Utilice únicamente redes para la ropa comerciales.
- Coloque las prendas delicadas en una red para la ropa.
- Es posible que las prendas de cashmilon y las prendas de gran tamaño y poco peso (p. ej. prendas con encaje, lencería, medias de nailon, telas sintéticas, etc.) asciendan a la parte superior de la lavadora y dañen la ropa y la lavadora. Utilice una red para ropa o lave estos artículos por separado.
- Antes de iniciar el lavado, coloque las prendas con cordones largos y decoradas con encaje, los cobertores de cama de bebé y las prendas de lana en una red de lavado.







Lista de verificación

Clasificación y tratamiento previo

- Clasifique las prendas de acuerdo con el tipo, el color y el nivel de suciedad (muy sucia, color sólido, prenda delicada, etc.).
- · Ajuste los accesorios de las prendas y vacíe los bolsillos.
- Si una prenda está dañada, arréglela antes de lavarla.
- Controle que los botones estén ajustados.
- Antes de lavar, realice en tratamiento previo de las manchas difíciles.
- Si alguna prenda queda trabada en la tapa de la puerta, puede rasgarse y provocar pérdidas de agua.
 Asegúrese de que no haya prendas trabadas en la puerta antes de cerrarla.

Antes de realizar un lavado de desinfección

Clasifique y lave las prendas por color.

- No lave prendas que puedan decolorarse con un lavado de desinfección.
- No utilice el lavado de desinfección para prendas delicadas como prendas de lana o lencería.

No utilice el lavado de desinfección para las siguientes prendas:

Algodón	Camisetas que se decoloran fácilmente. Camisetas bordadas con fibra tejida.			
Lino	Prendas resistentes a las arrugas con fibra sintética mixta.			
Prendas de lana o seda	Lave solo con agua fría.			
Sintética	Camisetas, medias.			
Prendas de fibra de acetato	No realice lavado de desinfección.			



- No utilice este producto y otros equipos de calefacción al mismo tiempo.
- La temperatura del ciclo de lavado de desinfección varía de acuerdo con el entorno.







Tipos de detergente y su uso

- Agregar más detergente no mejora el rendimiento. Por el contrario, demasiado detergente genera demasiadas burbujas, reduce el efecto del enjuague y provoca contaminación ambiental.
- Pueden quedar residuos de detergente en polvo en las prendas lavadas que generan mal olor. Si utiliza detergente en polvo, enjuaque la ropa por completo.
- El blanqueador es muy alcalino y puede dañar las prendas.
- No utilice un detergente tipo jabón ya sea sólido o en polvo. Utilizar estos tipos de detergente puede provocar las siguientes situaciones;
 - Puede guedar un residuo blanco de detergente en las prendas lavadas.
 - Parte del detergente puede coagularse y provocar mal olor o decolorar las prendas.
 - El tambor puede contaminarse severamente con residuos de detergente que, a su vez, contamina las prendas.



- La cantidad de suavizante específica para las prendas de lana o prendas de bebé difiere de acuerdo con el fabricante del suavizante. Asegúrese de utilizar la cantidad de suavizante estándar o recomendada por el fabricante.
- Reduzca la cantidad de detergente si la lavadora genera cantidades excesivas de burbujas durante la operación o después del lavado.
- Se recomienda el uso de detergente líguido.


Cuándo agregar suavizante para telas

- Una alarma suena durante 20 segundos inmediatamente antes del último ciclo de enjuague para recordar a los usuarios que agreguen suavizante al tambor.
- Para el ciclo Rinse + Spin (Enjuague + Centrifugado), el suavizante debe colocarse con antelación.

Manejo de la puerta segura

Abra la puerta segura

Levante la manija suavemente para abrir la puerta.

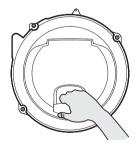

Cierre la puerta segura.

Baje la puerta hasta que entre en contacto con el imán incorporado.





Si la puerta segura no se cierra firmemente, la lavadora podrá hacer ruido durante el ciclo de centrifugado o puede filtrarse vapor durante el lavado de desinfección. Asegúrese de cerrar bien la puerta segura.

·







Acerca del ciclo de lavado de desinfección

El ciclo de lavado de desinfección desinfecta las prendas y ayuda a eliminar las manchas.



¿De qué manera el lavado lavado de desinfección elimina las manchas de manera más eficaz?

Mientras las prendas se desinfectan, las fibras de las prendas se doblan y se frotan entre sí naturalmente, lo que facilita la eliminación de manchas difíciles. Las altas temperaturas también ayudan a ablandar el material de la prenda y meiora el rendimiento del detergente. Las manchas de la superficie de las prendas se eliminan fácilmente por la acción del vapor y las burbujas que genera el agua a alta temperatura del ciclo de lavado de desinfección.

Esterilización

El lavado de desinfección tiene un efecto esterilizador. Los olores y la mayor parte de las bacterias que provocan alergias cutáneas se eliminan con el lavado de desinfección. Mantiene sus prendas frescas y limpias.

Blanqueado

Los colores se tornan más brillantes y las manchas difíciles se eliminan con el ciclo de desinfección.

Ffecto de lavado

Cuando más elevada la temperatura del agua, mejor será el efecto del lavado.

Los efectos del ciclo de lavado de desinfección son un 60% superiores a los del lavado normal. Incluso con la mitad de la cantidad de detergente, los efectos del lavado de desinfección aumentan un 20%

Instrucciones para el lavado de desinfección

- Tenga cuidado durante el lavado de desinfección porque la temperatura del agua es muy elevada.
- Para drenar el agua de manera segura, no seleccione un nivel elevado de agua para el lavado de desinfección. No coloque más de 1,5 kg (3 lb) de ropa en el tambor. Si coloca más de 3 lb. (1,5 kg) de ropa en el tambor, se pueden dañar las fibras de las prendas. (Ropa interior: 4,5 oz/130 g; pantalones cortos: 1,75 oz/50 g; medias: 1,75 oz/50 g; toallas normales: 5,25 oz/150 g; toallas de baño: 10,5 oz/ 300 g)
- No suministre agua caliente través de la válvula de agua fría. Encienda la lavadora únicamente una vez que se hava cerrado la válvula de aqua fría. Por razones de seguridad, agregue aqua fría para enfriar el aqua caliente durante el drenaje.
- El tiempo necesario para el ciclo de lavado de desinfección depende de la temperatura del agua.
- La lavadora está diseñada para realizar el lavado de desinfección. Agreque aqua fría para enfriar el aqua únicamente una vez que el ciclo haya finalizado.
- Si solo se suministra aqua caliente o si las mangueras de agua están conectadas incorrectamente (caliente con fría y fría con caliente), la lavadora no drenará el agua. Si esto ocurre, suena una alarma y la lavadora muestra un código de error.
- El ciclo de lavado de desinfección se inicia únicamente cuando la puerta se cierra.
- Una vez que el ciclo se inicia, no es posible cambiar el nivel del agua ni agregar agua caliente.








Cómo comenzar

Panel de control

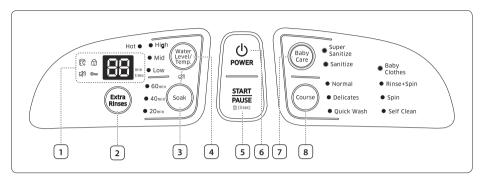

1. Pantalla

Muestra el tiempo restante de lavado.

Muestra un mensaje de error en caso que ocurra un problema.

2. Extra Rinses (Enjuague extra)

Presione este botón para realizar solo un ciclo de enjuague o para modificar la cantidad de ciclos de enjuague.

Puede configurar hasta 6 ciclos de enjuaque.

3. Soak (Remojo)

Presione este botón para hacer un lavado con remojo.

De acuerdo con el ciclo seleccionado, el tiempo de remojo se determina por minutos.

4. Water Level/Temp. (Nivel de aqua/Temp.)

Presione este botón para seleccionar el nivel de agua que puede ser Alto, Medio o Bajo.

5. START/PAUSE (INICIO/PAUSA)

Presione este botón para iniciar o detener una operación.

Para cambiar el ciclo mientras la lavadora está en funcionamiento, presione este botón para detenerla. Luego, modifique el ciclo y presione el botón nuevamente.

6. POWER (ENCENDIDO)

Presione este botón una vez para encender la lavadora.

Presiónelo nuevamente para apagarla.







7. Baby Care (Programa Bebé)

Estos ciclos lavan prendas de bebé y ropa interior que requiera ciclos de enjuague adicionales por motivos sanitarios sin dañar la tela.

Super Sanitize (Súper Esterilización)	Para esterilizar y blanquear ropa interior y pañales de tela. Las prendas se calientan a punto de desinfección y se mantienen a esa temperatura durante un período predeterminado y luego se enjuagan 3 veces. (Carga permitida: menos de 3,45 lb.) Al seleccionar este ciclo, el agua se calienta a una temperatura extremadamente alta para eliminar el 99,9% de ciertas bacterias que suelen alojarse típicamente en prendas, ropa de cama o toallas. La presente certificación ha sido otorgada por NSF International, una organización independiente y de terceros de evaluación y certificación. Lea la etiqueta de la prenda para evitar daños a esta. Únicamente los ciclos de desinfección fueron diseñados para cumplir con los requisitos de este protocolo para una desinfección eficaz. NSF Protocol P172 Sanitization Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers Para eliminar ácaros, caspa de las mascotas u otras sustancias alérgenas de los tejidos. Solo este ciclo ha sido diseñado para cumplir con los requisitos del protocolo P351 para la reducción de alérgenos. NSF Protocol P351 Allergen Reduction Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers		
Sanitize (Desinfección)	Esteriliza las prendas en modo de ahorro de energía. (Carga permitida: menos de 3,45 lb.)		
Baby Clothes (Ropa De Bebé)	Para las prendas del recién nacido (incluso pañales), prendas de niños y prendas orgánicas que requieren una desinfección extrema sin dañar la tela. (Carga permitida: menos de 3,45 lb.)		







8. Programa (Ciclo)

Seleccione el tipo de ciclo adecuado para el tipo de prenda.

El patrón de lavado y la velocidad de centrifugado dependerán del ciclo seleccionado.

Normal	Para la mayor parte de telas, incluido algodón, lino y prendas moderadamente sucias.
Delicates (Delicada) Para lavar prendas delicadas como lencería y ropa interior.	
Quick Wash (Lavado Rápido)	Para lavar una cantidad pequeña de ropa no muy sucia en poco tiempo. (Carga permitida: menos de 3,45 lb.)
Rinse + Spin (Enjuague + Centrifugado)	Para prendas que únicamente requieren enjuague o prendas que desea enjuagar sin agregar suavizante de telas.
Spin (Centrifugado)	Seleccione este ciclo para realizar únicamente el centrifugado.
Self Clean (Autolimpieza)	Este ciclo limpia y esteriliza el tambor. No ponga nunca prendas en el tambor cuando efectúe un ciclo Self Clean (Autolimpieza).

Antes de comenzar

- Abra la llave de agua.
 Verifique que las mangueras de agua estén conectadas correctamente a la llave correspondiente (agua fría/caliente).
- Enchufe el cable de alimentación eléctrica en una toma de pared de 120 V.
- Asegúrese de que la manguera de drenaje esté colocada de acuerdo con las instrucciones.









Lavar por primera vez

- 1. Coloque las prendas en el tambor, agregue la cantidad adecuada de detergente y cierre la puerta. Para un lavado más eficaz, coloque el detergente y el blanqueador en el tambor antes de colocar la ropa.
- 2. Presione el botón POWER (ENCENDIDO).
- 3. Presione el botón Baby care (Programa bebé) o Course (Programa [Ciclo]) para seleccionar un ciclo.
- 4. Presione el botón Water Level/Temp. (Nivel de agua/Temp.) para especificar el nivel de agua de acuerdo con la carga de ropa y seleccione el tipo de suministro de agua (fría o caliente).

Alto	Medio	Bajo
3,90 lb. o menos	3,45 lb. o menos	3,00 lb. o menos

El nivel de agua predeterminado está configurado para cada ciclo y el suministro de agua predeterminado es agua fría.

- Presione el botón Extra Rinses (Enjuague extra) para seleccionar la cantidad necesaria de ciclos de enjuague.
 - (La cantidad de ciclos de enjuague no puede modificarse durante el último ciclo de enjuague o el ciclo de centrifugado).
- 6. Cierre la puerta.
- 7. Presione el botón START/PAUSE (INICIO/PAUSA).



- Para modificar el ciclo de lavado, presione el botón START/PAUSE (INICIO/PAUSA), seleccione un ciclo y luego presione el botón START/PAUSE (INICIO/PAUSA) nuevamente.
- Si desea agregar un ciclo de remojo, presione el botón Soak (Remojo) antes de iniciar el lavado. El ciclo de remojo no se encuentra disponible para los siguientes ciclos: Delicates (Delicada), Quick Wash (Lavado Rápido), Rinse + Spin (Enjuague + Centrifugado), Spin (Centrifugado) o Self Clean (Autolimpieza).







Nivel de agua y temperatura

Para un lavado económico y eficaz, especifique un nivel de agua y un tipo de suministro de agua adecuados. El nivel de agua predeterminado es Alto y el tipo de suministro de agua predeterminado es Caliente.

- Presione el botón Water Level/Temp. (Nivel de aqua/Temp.) para seleccionar el nivel de aqua y el tipo de suministro de aqua:
 - High/Cold (Alto/Fría) > High/Hot (Alto/Caliente) > Mid/Cold (Medio/Fría) > Mid/Hot (Medio/Caliente) > Low/ Cold (Bajo/Fría) > Low/Hot (Bajo/Caliente) > High/Cold (Alto/Fría)
- Si modifica el nivel de agua antes de que el agua llegue al nivel seleccionado, el tiempo de lavado también cambia.



PRECAUCIÓN: Para evitar que la ropa se dañe, verifique la etiqueta de las prendas.

Seguro para niños

Esta función está diseñada para impedir que los niños accidentalmente pongan en marcha, detengan o reinicien la lavadora.

- Una vez activado el seguro para niños, permanece activado hasta que lo libere manualmente. Apagar la lavadora no libera esta función.
- Presione y mantenga presionado el botón **START/PAUSE** (INICIO/PAUSA) durante más de 3 segundos para activar o desactivar el seguro para niños. El indicador Child lock (Seguro para niños) 📵 se enciende y apaga de acuerdo con su selección.

Mute (Mudo)

- Cuando la lavadora entra en modo mudo, el indicador Mute (Mudo) se enciende.
- Presione y mantenga presionado el botón Water Level/Temp. (Nivel de aqua/Temp.) y el botón Soak (Remojo) para activar o desactiva el modo mudo de la lavadora.

Self Clean (Autolimpieza)

Le recomendamos que limpie el tambor regularmente con el ciclo de autolimpieza por razones de higiene.

- Presione el botón POWER (ENCENDIDO).
- 2. Presione el botón Course (Programa [Ciclo]) para seleccionar Self Clean (Autolimpieza).
- 3. Presione el botón Water Level/Temp. (Nivel de aqua/Temp.). De manera predeterminada, el nivel de aqua está configurado como Medio. Puede seleccionar agua caliente o fría.
- Presione el botón START/PAUSE (INICIO/PAUSA).



PRECAUCIÓN: No utilice agentes limpiadores para la limpieza del tambor. Los residuos químicos que quedan en el tambor disminuyen el rendimiento del lavado.







Mantenimiento

Mantener limpia su lavadora mejora su desempeño, la protege contra reparaciones innecesarias y prolonga su vida útil.

Limpieza del exterior

Limpie las superficies de la lavadora, incluyendo el panel de control, con un paño suave y detergentes de uso doméstico no abrasivos.

Use un paño suave para secar las superficies.



PRECAUCIÓN: No vierta agua sobre la lavadora.

Mantener el tambor limpio

Cuando utiliza la lavadora bajo condiciones húmedas durante un período prolongado de tiempo, es posible que varios microorganismos transportados por el aire se pequen al tambor y formen moho. Mantenga siempre el tambor limpio e higiénico.

Auto Reminder (Recordatorio automático)

- La lavadora le recuerda automáticamente que debe limpiar el tambor regularmente. Cuando el Recordatorio automático 💀 se enciende, retire la ropa del tambor y presione el botón Course (Cycle) (Programa (Ciclo)) para seleccionar Self Clean (Autolimpieza).
- El indicador se enciende seis veces consecutivas. Se puede ignorar el recordatorio sin problemas, pero recomendamos ejecutar un ciclo de autolimpieza cada uno o dos meses según el uso y el entorno.
- El recordatorio automático se activa una vez por mes o cada dos meses, de acuerdo con el estado del tambor.
- El tiempo de limpieza del tambor puede diferir de acuerdo con el clima y la temperatura del aqua.








Limpieza de los filtros de malla de la manguera de agua

1. Cierre las llaves del agua, separe las mangueras de suministro de agua y retire los filtros. Lávelos a fondo.



- 2. Vuelva a colocar los filtros y conecte bien las mangueras a las válvulas de entrada de agua.
- 3. Cierre las llaves y verifique que no haya ninguna pérdida de agua. Asegúrese de que las mangueras de suministro de agua estén bien colocadas.

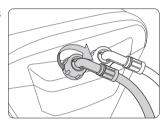



La ubicación de la válvula de agua puede diferir de acuerdo con el modelo.







Limpieza del filtro del tambor


El filtro del tambor filtra y recolecta residuos y otros materiales durante el lavado.

Si no hay un filtro instalado, las prendas pueden contaminarse con otros materiales. Limpie el filtro periódicamente.

1. Levante el filtro para retirarlo como lo ilustra la figura.



- 2. Dé vuelta el filtro para retirar otros materiales.
- Si la malla del filtro está obstruida, las prendas pueden contaminarse.

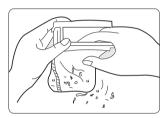

3. Limpie y enjuague bien el filtro con agua.



- Inserte la parte inferior del filtro y empújela en la dirección de la flecha que aparece en la figura. Cuando escuche un 'clic', el filtro estará en su lugar.
- El filtro es una pieza desechable. Si se daña, comuníquese con su centro de servicios local para reemplazarlo.









Solución de problemas

Consulte la tabla siguiente para conocer las soluciones básicas de los problemas

Si solicita servicio técnico y el problema no está relacionado con el mal funcionamiento, se le cobrará el servicio aunque la lavadora esté en garantía.

Problema	Verificaciones	Medida		
No enciende.	Verifique que el voltaje eléctrico sea normal.	Este producto funciona únicamente a 120 V.		
No enciende.	Verifique que el cable de alimentación esté enchufado.	Conecte el cable de alimentación.		
	Verifique que la puerta esté cerrada.	Cierre la puerta.		
	Verifique si la lavadora está en pausa.	Presione el botón Start/Pause (Inicio/ Pausa) nuevamente y verifique si el lavado continúa.		
La lavadora no funciona.	Verifique si el agua ha alcanzado el nivel seleccionado.	Si la presión de agua es baja, demora más tiempo.		
	Verifique que la llave del agua esté cerrada.	Abra la llave del agua.		
	Verifique si el Seguro para niños está activado.	Ninguna tecla funciona si el Seguro para niños está activado. Libere el Seguro para niños.		
La manguera de drenaje y el tambor están congelados	 Aplique agua caliente en la llave para desconectar la manguera de suministro de agua y colóquela en agua caliente. Vierta agua caliente en el tambor y espere 10 minutos aproximadamente. Cubra la conexión de la manguera de agua con un paño mojado y caliente. Cuando la manguera de suministro de agua se descongele, reconecte la manguera y verifique que el suministro de agua sea normal. 			
No se suministra agua.	Verifique si se suministra agua después de presionar el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).	No se suministra agua a menos que presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) nuevamente. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa)		
	Verifique que la llave del agua esté cerrada.	Abra la llave del agua.		
	Verifique si el filtro de la manguera de suministro de agua está obstruido.	Limpie la red del filtro con un cepillo de dientes.		
	Verifique si se ha cortado el suministro de agua.	Si se cortó el suministro de agua, cierre la llave del agua y apague la lavadora.		







Problema	Verificaciones	Medida	
Pierde agua en el conector de la manguera de suministro de agua.	Si el conector de la manguera de suministro del agua está flojo en la llave, puede haber fugas de agua.	Repita los pasos de instalación. (Consulte "Paso 3 - Conecte las mangueras de suministro de agua" en la página 13)	
	Verifique que el anillo de goma del conector de la manguera de suministro de agua esté en la posición correcta.	Póngalo en la posición correcta.	
	Verifique si la manguera de suministro de agua caliente está retorcida.	Enderece la manguera.	
	Si el suministro de agua es demasiado fuerte, es posible que pierda agua.	Ajuste la llave para que fluya menos agua a la manguera de suministro.	
	Verifique si el agua que se pierde proviene de la llave.	Arregle la llave.	
	Verifique que la ropa esté esparcida uniformemente en la lavadora.	Esparza la ropa uniformemente y vuelva a comenzar.	
Hay ruidos fuertes y vibración al centrifugar.	Verifique que la lavadora esté equilibrada y nivelada en una superficie plana y resistente.	Asegúrese de que la lavadora esté nivelada.	
	Asegúrese de que la lavadora no esté rodeada de elementos innecesarios.	Aleje todos los elementos innecesarios de la lavadora.	







Códigos de información

Si la lavadora no funciona correctamente se muestra un código de error en la pantalla. Si eso sucede, consulte la siguiente tabla e intente aplicar la solución sugerida antes de comunicarse con el Servicio al Cliente.

	•		
Error	Solución		
4E	Si la cantidad de agua no varía durante 4 minutos o el suministro de agua no se completa después de 60 minutos, aparece este error con una señal sonora. • Asegúrese de que la llave de agua esté abierta.		
5E	Si el agua no drena por completo después de 30 minutos, aparece este error con una señal sonora. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté colocada correctamente. Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté obstruida.		
CE	Si la temperatura del agua de drenaje es tan elevada que puede provocar lesiones, aparece este error con una señal sonora. • Asegúrese de que la llave de agua fría esté abierta. • Asegúrese de que la llave del agua fría y caliente estén conectadas correctamente.		
dE	Si se abre la puerta durante el funcionamiento, aparece este error con una señal sonora. • En este caso, cierre la puerta y retome el funcionamiento.		
UE	Si el centrifugado falla, aparece este error con una señal sonora. • Asegúrese de que la ropa esté esparcida uniformemente.		
4E2	Si la temperatura del agua es tan elevada que puede dañar las prendas, aparece este error con una señal sonora. • Asegúrese de que la llave del agua fría y caliente estén conectadas correctamente.		
IE/tE1/HE/HE1/dE1/dE2/ LE/8E/OE	La lavadora no funciona correctamente. Comuníquese con el centro de servicios Samsung más cercano.		







Tabla de ciclos

Use esta tabla para configurar el mejor ciclo y las opciones para su lavadora.

	Funciones				
Programa (Ciclo)	Temp.	Nivel de agua			
	Caliente*	Alto	Medio	Bajo	
Normal	•	•	0	0	
Delicates (Delicada)	0	•	0	0	
Quick Wash (Lavado Rápido)	•	0	0	•	
RINSE+SPIN (ENJUAGUE + CENTRIFUGADO)	0	•	0	0	
Spin (Centrifugado)		•	0	0	
Self Clean (Autolimpieza)	•		•		
Super Sanitize (Súper Esterilización)	•			•	
Sanitize (Desinfección)	•			•	
Baby Clothes (Ropa De Bebé)	•	0	0	•	

	Opciones								
Programa (Ciclo)	Soak (Remojo)		Extra Rinses (Enjuague extra)						
	60 min.	40 min.	20 min.	1	2	3	4	5	6
Normal	0	0	0	•	0	0	0	0	0
Delicates (Delicada)				0	•	0	0	0	0
Quick Wash (Lavado Rápido)				•	0	0	0	0	0
RINSE+SPIN (ENJUAGUE + CENTRIFUGADO)				•	0	0	0	0	0
Spin (Centrifugado)									
Self Clean (Autolimpieza)					•				
Super Sanitize (Súper Esterilización)	0	0	0	0	0	•	0	0	0
Sanitize (Desinfección)	0	0	0	0	•	0	0	0	0
Baby Clothes (Ropa De Bebé)	0	0	0	0	0	•	0	0	0

^{*} Caliente: Utiliza agua fría y caliente para establecer la temperatura de tibia a caliente de acuerdo con el ciclo.





Especificaciones

Ayuda al medioambiente

- Esta lavadora se fabrica con materiales reciclables. Si decide deshacerse de ella, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.
- No utilice cantidades de detergente mayores a las recomendadas por el fabricante del detergente.
- Utilice productos quitamanchas y blanqueadores antes del ciclo de lavado y sólo cuando sea necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando la capacidad total de la lavadora (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).

Especificaciones

Modelo		WB09H7****	
	Div	Pulgadas (mm)	
	Altura-General	31,9 (809)	
Dimensiones	Ancho	17,7 (450)	
Billionologi	Profundidad con la puerta abierta en ángulo recto	45,7 (1160)	
	Profundidad 21,3 (540)		
Presión del agua		20-116 psi (137-800 kPa)	
Peso		29 kg (28,98 kg)	
Alimentación eléctrica		120 V / 60 Hz	
Consumo eléctrico nominal	Algodón	320 W	
Consumo elecurco nominal	Lavado de desinfección	1400 W	
Velocidad de lavado		150 rpm	
Velocidad de centrifugado		900 rpm	



Untitled_3 38



2015-01-02 12:55:52



Garantía

Garantía (Estados Unidos)

LAVADORA SAMSUNG GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega nuevo, en su empaque de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra. Dos (2) años para las piezas del panel de control (solo repuestos). Tres (3) años para el tambor inoxidable (solo el repuesto). Cinco (5) años para el motor (solo el repuesto). Diez (10) años para el motor DD (solo el repuesto)

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en los Estados Unidos. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de los Estados Unidos contiguos. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.







SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TAI ES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según el Estado en el que se encuentre.

Para recibir un servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support

Las visitas del personal de servicio técnico para explicar funciones, mantenimiento o instalación no están cubiertas por la garantía. Póngase en contacto con su agente del centro de llamadas Samsung para que le asesore.







Garantía (CANADÁ)

LAVADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega nuevo, en su empaque de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra. Diez (10) años para el motor DD (solo el repuesto)

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en Canadá. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de Canadá. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.







SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TAI ES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según la provincia en la que se encuentre.

Para recibir un servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

FAX:1-866-436-4617

Las visitas del personal de servicio técnico para explicar funciones, mantenimiento o instalación no están cubiertas por la garantía. Póngase en contacto con su agente del centro de llamadas Samsung para que le asesore.







Notas











bit.ly/samsungwashers

Scan the QR code* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



DC68-00815J-03